

# CF08

## BMW R1150GS / Adventure

### Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	ocelová vzpěra mezi rámy	X22	1
3	silénblok	X21	1
4	matice M8 – pojistná	809	1
5	podložka M8 – plochá	802	1
6	šroub M8x25mm	831	1
7	podložka M8-pérová	800	1
8	šroub M10x100mm	885	1
9	podložka M10-pérová	801	2
10	dural. váleček d=55mm	439	1
11	šroub M10x70mm	851	1
12	dural váleček d= 15mm	1170	1
13	samolepka RDmoto		1

### Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	silénblok	X21	1
3	matice M8 – pojistná	809	1
4	podložka M8 – plochá	802	1
5	šroub M8x25mm	831	1
6	podložka M8-pérová	800	1
7	šroub M10x100mm	885	1
8	podložka M10-pérová	801	2
9	dural. váleček d=55mm	439	1
10	šroub M10x70mm	851	1
11	dural. váleček d=15mm	1170	1
12	samolepka RDmoto		1

### Montáž :


Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

Montáž padacích rámu pro levou a pravou stranu je shodný.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

## Pravá strana :

šroub M10x100mm +  
duralový váleček 55mm +  
podložka M10 (pérová)

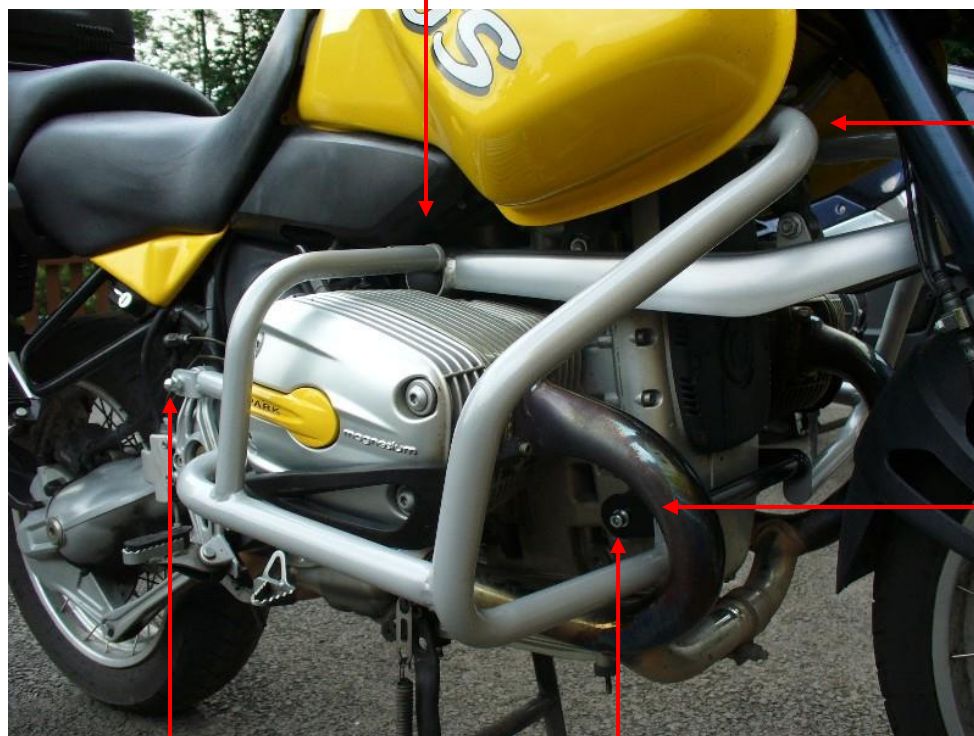

originální  
šroub

šroub  
M8x25mm  
+ podložka  
M8 (pérová)

šroub M10x70mm + duralový  
váleček (délka 15mm) +  
podložka M10 (pérová)

matice M8 (pojistná) +  
podložka M8 (plochá) +  
silenblok

## Levá strana:

originální  
šroub

šroub M10x100mm +  
duralový váleček 55mm +  
podložka M10 (pérová)



šroub  
M10x70mm +  
duralový  
váleček (délka  
15mm) +  
podložka M10  
(pérová)

šroub  
M8x25mm  
+ podložka  
M8 (pérová)

matice M8 (pojistná) +  
podložka M8 (plochá) +  
silenblok