

CF110-PH01

KTM 790 Duke 2018-2019

KTM 890 Duke 2020-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF110	1
2	Ocelový výpalek	X113	1
3	Šroub M10x60mm	1048	2
4	Dural. váleček d=8mm	1334	1
5	Šroub M10x55mm	1002	1
6	Dural. váleček d=10mm	111	1
7	Podložka plochá M10	804	3
8	Krytka plastová M10	X4	1
9	Šroub M10x80mm	853	1
10	Dural. váleček d=13mm	1279	1
11	Dural. váleček d=23mm	1278	1
12	Šroub šestihran M8x25mm	815	1
13	Šroub M10x65mm	943	1
14	Samolepka RDmoto		1
15	Dural. váleček d=70mm	1280	1
16	Silenblok	X34	1
17	Protektor PVPKN	0/16	1
18	Podložka plochá M8	802	1
19	Duralová vložka do protektoru	X131	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF110	1
2	Ocelový výpalek	X113	1
3	Šroub M10x60mm	1048	2
4	Dural. váleček d=8mm	1334	1
5	Šroub M10x55mm	1002	1
6	Dural. váleček d=10mm	111	1
7	Podložka plochá M10	804	3
8	Krytka plastová M10	X4	1
9	Dural. váleček d=39mm	1304	1
10	Dural. váleček d=25mm	1277	1
11	Šroub šestihran M8x25	815	1
12	Šroub M10x65mm	943	1
13	Samolepka RDmoto		1
14	Dural. váleček d=70mm	1280	1
15	Silenblok	X34	1
16	Protektor PVPKN	0/16	1
17	Podložka plochá M8	802	1
18	Duralová vložka do protektoru	X131	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závitě.

Instrukce :

- 1.) Nejprve namontujte ocelové výpalky na obě strany (stejně šrouby + válečky L+P strana) viz foto.**



- 2.) Poté, na rámy namontujte protektory a váleček se silenblokem (L + P strana stejná).**
- 3.) Poté pomocí šroubů M10 a válečků, viz foto, připevněte ochranný rám (nejprve jednu stranu)**
- 4.) Stejným způsobem postupujte při montáži strany druhé.**

Pravá strana

Šroub M10 ID.5 +
podložka M10 ID.7 +
dural. váleček ID.10
(délka 25mm) +
krytka M10 ID.8

Šroub M10 ID.12 +
duralová vložka
ID.18 + protektor
ID.16

Šroub originál +
dural. váleček ID.9
(délka 39mm)


Šroub M8 ID11 +
podložka M8 ID.17

Dural. váleček ID.14 +
silenblok ID.15

Levá strana

Šroub M10 ID.13 +
duralová vložka
ID.19 + protektor
ID.17

Šroub M10 ID.5 +
podložka M10 ID.7 +
dural. váleček ID.11
(délka 23mm) +
krytka M10 ID.8

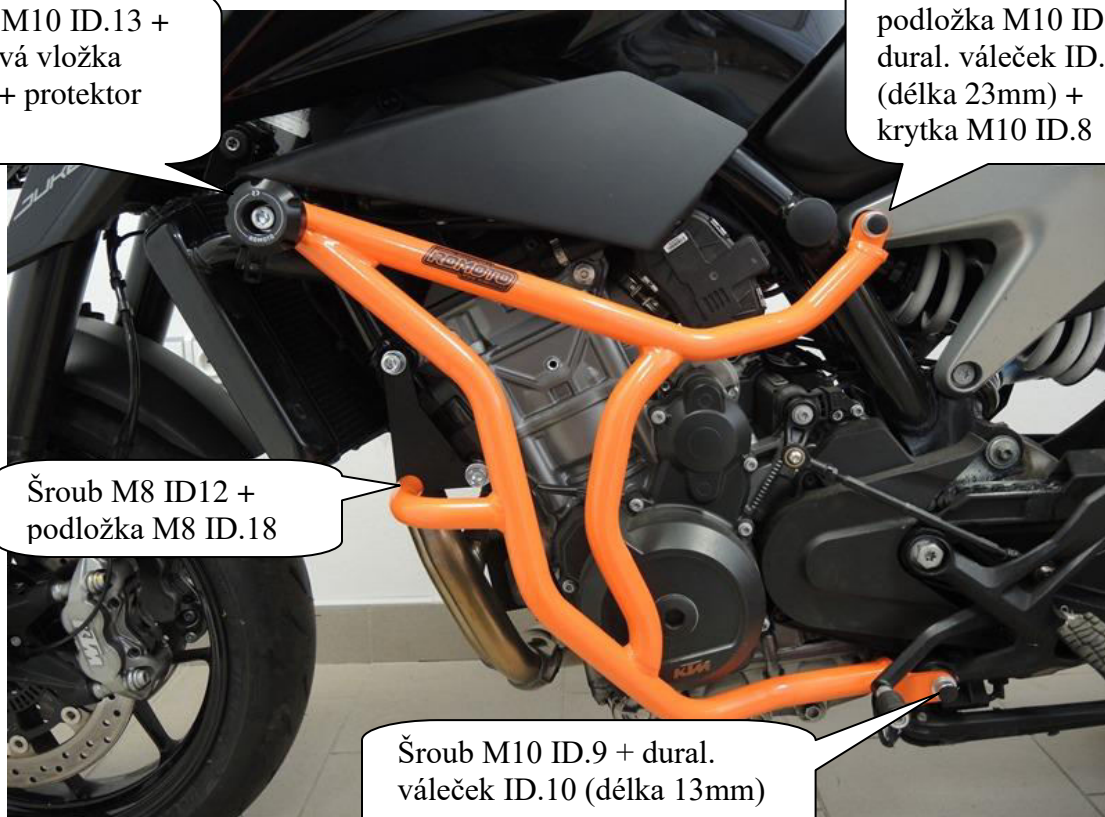

Šroub M8 ID12 +
podložka M8 ID.18

Šroub M10 ID.9 + dural.
váleček ID.10 (délka 13mm)

Dural. váleček ID.15 +
silenblok ID.16

