

CF110KD-SL01-K

KTM 790 Duke 2018-2019

KTM 890 Duke 2020-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Padací rám	CF110	1
2	Ocelový adaptér	X113	1
3	Šroub M10x60mm	1048	2
4	Dural. váleček d=8mm	1334	1
5	Šroub M10x55mm	1002	1
6	Dural. váleček d=10mm	111	1
7	Podložka M10	804	3
8	Plastová krytka M10	X4	1
9	Šroub M10x80mm	853	1
10	Dural. váleček d=13mm	1279	1
11	Dural. váleček d=23mm	1278	1
12	6-hranný šroub M8x25mm	815	1
13	Dural. adaptér	317	1
14	Šroub M10x70mm	851	1
15	Dural. váleček d=70mm	1280	1
16	Silentblok	X34	1
17	Samolepka RDmoto		1
18	Šroub M6x25mm	877	3
19	Šroub M4x16mm	876	2
20	Podložka M8	802	1
21	Padací slider	SL01-K	1
22	Krytka do slideru	capSL-K	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Description	Cat.no.	Pcs
1	Padací rám	CF110	1
2	Ocelový adaptér	X113	1
3	Šroub M10x60mm	1048	2
4	Dural. váleček d=8mm	1334	1
5	Šroub M10x55mm	1002	1
6	Dural. váleček d=10mm	111	1
7	Podložka M10	804	3
8	Plastová krytka M10	X4	1
9	Dural. váleček d=39mm	1304	1
10	Dural. váleček d=25mm	1277	1
11	6-hranný šroub M8x25mm	815	1
12	Dural. adaptér	317	1
13	Šroub M10x70mm	851	1
14	Dural. váleček d=70mm	1280	1
15	Silentblok	X34	1
16	Samolepka RDmoto		1
17	Šroub M6x25mm	877	3
18	Šroub M4x16mm	876	2
19	Podložka M8	802	1
21	Padací slider	SL01-K	1
22	Krytka do slideru	capSL-K	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- 1.) Nejprve namontujte ocelové výpalky na obě strany (stejně šrouby + válečky L+P strana) viz foto.**



- 2.) Na rámy namontujte slidery a váleček se silenblokem (L + P strana stejná).**
- 3.) Poté pomocí šroubů M10, a válečků, viz foto, připevněte ochranný rám (nejprve jednu stranu)**
- 4.) Stejným způsobem postupujte při montáži druhé strany.**

Pravá strana


Šroub M10 ID.5 +
podložka M10 ID.7 +
dural. váleček ID.10
(délka 25mm) +
plastová krytka M10
ID.8

Šroub M10 ID.13 +
dural. adaptér ID.12
+ šroub M6 ID.17 +
šroub M4 ID.18

Šroub M8 ID11 +
podložka M8 ID.19

Originál šroub +
dural. váleček ID.9
(délka 39mm)

Dural. váleček ID.14 +
silentblok ID.15

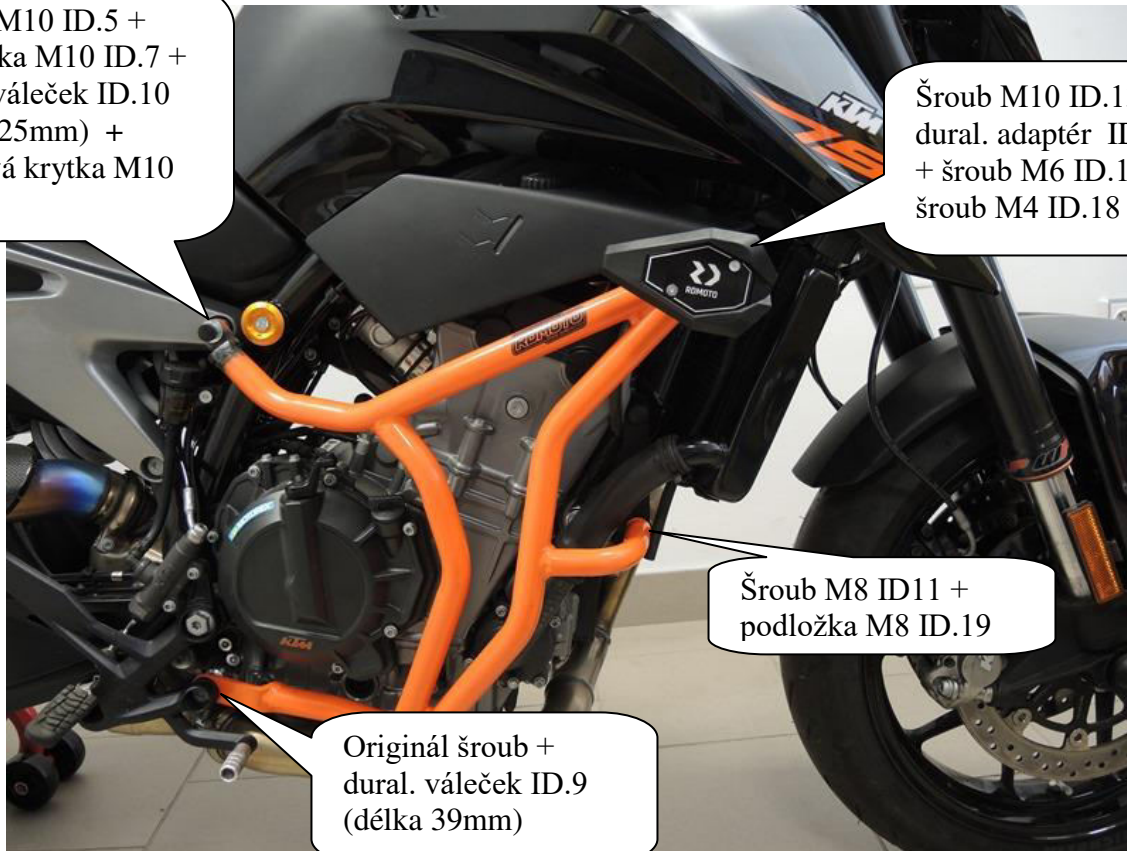

Levá strana

Šroub M10 ID.14 +
dural. adaptér ID.13
+ šroub M6 ID.18 +
šroub M4 ID.19

Šroub M10 ID.5 +
podložka M10 ID.7 +
dural. váleček ID.11
(délka 23mm) +
plastová krytka M10
ID.8



Šroub M8 ID12 +
podložka M8 ID.20

Šroub M10 ID.9 + dural.
váleček ID.10 (délka 13mm)

Dural. váleček ID.15 +
silentblok ID.16

