

# CF114

## Honda CB 500 F\_2018-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF114	1
2	Šroub M10x80x1,25	920	1
3	Vložka pro imbus M10	X115	1
4	Krytka plastová M10	X4	1
5	Šroub M10x55x1,25	915	1
6	Krytka do trubky	X19	1
7	Samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF114	1
2	Šroub M10x70x1,25	898	1
3	Vložka pro imbus M10	X115	1
4	Krytka plastová M10	X4	1
5	Šroub M10x55x1,25	915	1
6	Krytka do trubky	X19	1
7	Samolepka RDmoto		1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### **Instrukce :**


- 1.) Nejprve demontujte originál šrouby M10 na levé straně a namontujte padací rám, viz. foto.
- 2.) Stejným způsobem postupujte při montáži pravé strany.





Šroub M10 ID.2 +  
vložka M10 ID.3 +  
krytka M10 ID.4

Šroub M10 ID.5 +  
krytka M10 ID.6

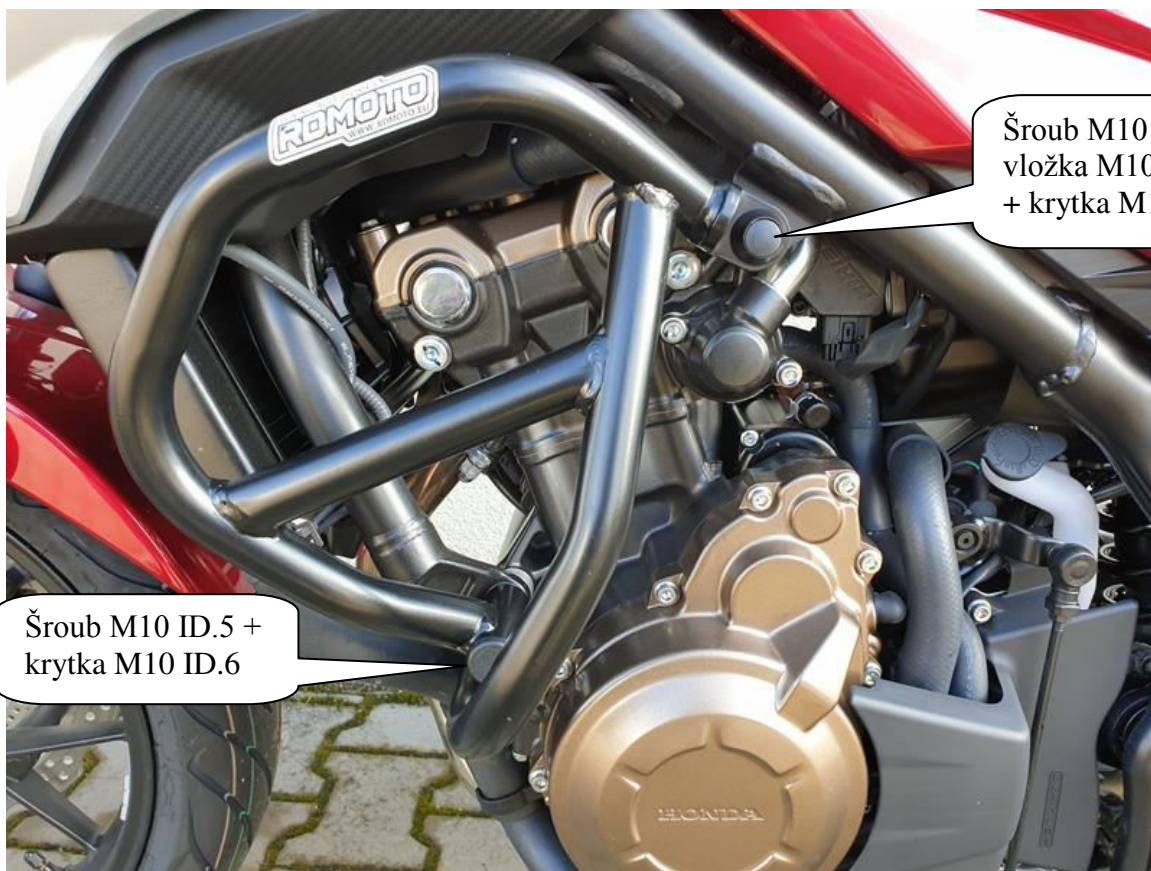

Šroub M10 ID.2 +  
vložka M10 ID.3  
+ krytka M10 ID.4

Šroub M10 ID.5 +  
krytka M10 ID.6