

# CF118-SLD

## Yamaha V-Max 2009-

### Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF116	1
2	Šroub M12x105x1,25	912	1
3	Vložka pro imbus M12	X116	1
4	Dural. váleček d=30mm	1298	1
5	Krytka plastová M12	X60	1
6	Šroub M10x55x1,25	915	1
7	Dural. váleček d=14mm	1296	2
8	Vložka pro imbus M10	X115	1
9	Plastová krytka M10	X4	3
10	Šroub M10x100x1,25	892	1
11	Dural. váleček d=27mm	1295	1
12	Šroub M10x70x1,25	898	1
13	Dural. váleček d=15mm	1294	1
14	Rám	CF117	1
15	Šroub M10x55	1002	1
16	Dural. váleček d=20mm	10	1
17	SLD adaptér	537	1
18	Šroub M8x25	815	2
19	Podložka M8	800	2
20	Slider		1
21	Šroub M8x30	834	1

### Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám CF116		1
2	Šroub M12x130x1,25	1027	1
3	Vložka pro imbus M12	X116	1
4	Dural. váleček d=54mm	1297	1
5	Krytka plastová M12	X60	1
6	Šroub M10x55x1,25	915	1
7	Dural. váleček d=14mm	1296	2
8	Vložka pro imbus M10	X115	1
9	Plastová krytka M10	X4	3
10	Šroub M10x85x1,25	934	1
11	Dural. váleček d=11mm	461	1
12	Šroub M10x70x1,25	898	1
13	Dural. váleček d=15mm	1294	1
14	Rám	CF117	1
15	Šroub M10x55	1002	1
16	Dural. váleček d=20mm	10	1
17	SLD adaptér	537	1
18	Šroub M8x25	815	2
19	Podložka M8	800	2
20	Slider		1
21	Samolepka RDmoto		2


**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### Instrukce :

- 1.) Na levé straně nejprve demontujte spodní origo šroub M12 a dva šrouby M10 ve střední části.
- 2.) Na šroubu M12 ID2, nasadte vložku pro imbus M12 ID.3 + váleček ID.4 a připevněte padací rám ID.1, (ale žádné šrouby během montáže nedotahujte).
- 3.) Poté nasadte na šroub M10 ID.6 vložku pro imbus M10 ID.8 prostrčte zadní dírou v rámu (viz foto), nasadte dural váleček ID.7 a připevněte do držáku motoru.
- 4.) Demontujte vrchní šroub M10 a šroubem M10 ID.12, válečkem ID.13 připevněte vrchní stranu rámu ID.14.
- 5.) Poté skrz spodní část rámu ID.14, prostrčte šroub M10 ID.10, nasadte váleček ID.11, prostrčte spodním rámem ID.1, nasadte další váleček ID.7 a poté dotáhněte, se všemi ostatními šrouby.
- 6.) Na šroube M10 ID.15, nasadte SLD adaptér ID.17 a dural váleček ID.16. Tuto sadu namontujte do závitu na vrchním rámu.
- 7.) Nakonec připevněte pomocí šroubů M8 ID.18 a podložek M8 ID.19 slider ID.20.
- 8.) Na úplný závěr, nasadte na šrouby krytky M10 ID.9 a M12 ID.5.
- 9.) Stejný postup, použijte při montáži pravé strany!



Šroub M10 ID15 +  
váleček ID.16 +  
adaptér ID.17 +  
Slider ID.20 + šroub  
M8 ID.18 + podložka  
M8 ID.19

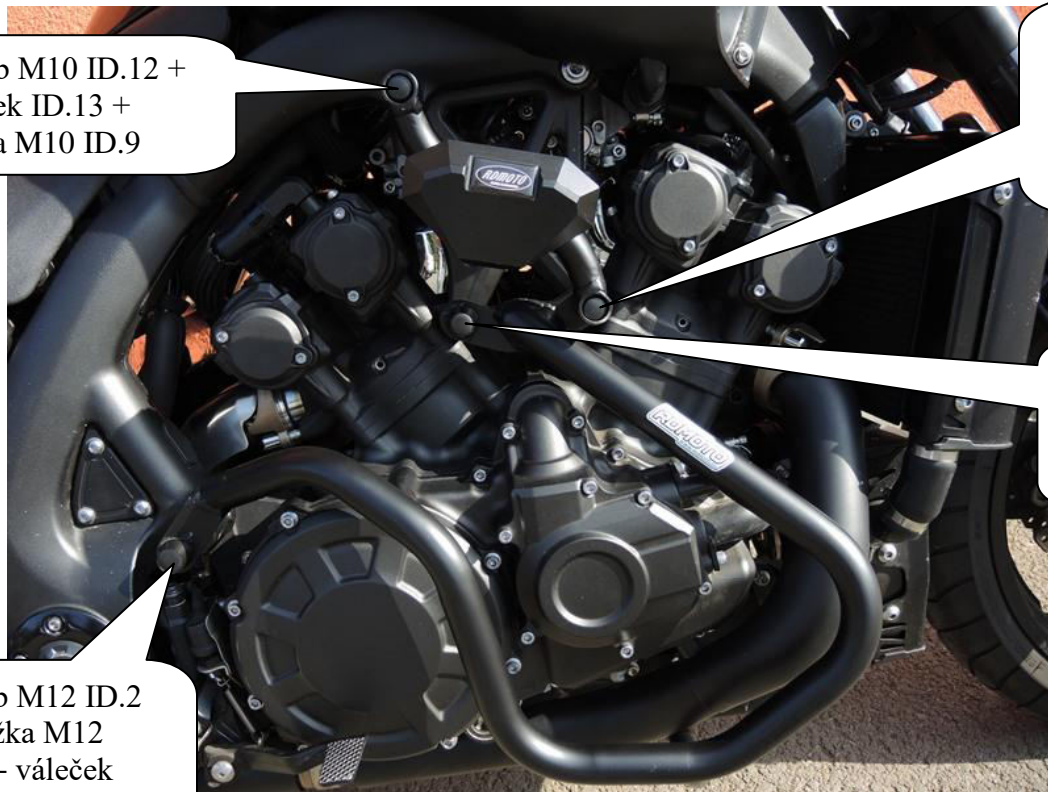

Šroub M10 ID.12 +  
váleček ID.13 +  
krytka M10 ID.9

Šroub M10 ID.10 +  
váleček (mezi padací  
rámy) ID.11 + váleček  
ID.7 + krytka M10  
ID.9

Šroub M10 ID.6 +  
váleček ID.7 +  
vločka M10 ID.8 +  
krytka M10 ID.9


Šroub M12 ID.2  
+ vločka M12  
ID.3 + váleček  
ID.4 + krytka M12  
ID.5

Šroub M10 ID.12  
+ váleček ID.13 +  
krytka M10 ID.9

Šroub M10 ID.6 +  
váleček ID.7 + vložka  
M10 ID.8 + krytka M10  
ID.9

Šroub M10 ID.10  
+ váleček (mezi  
padací  
rámy) ID.11 +  
váleček ID.7 +  
krytka M10 ID.9

Šroub M12 ID.2 +  
vložka M12 ID.3 +  
váleček ID.4 + krytka  
M12 ID.5

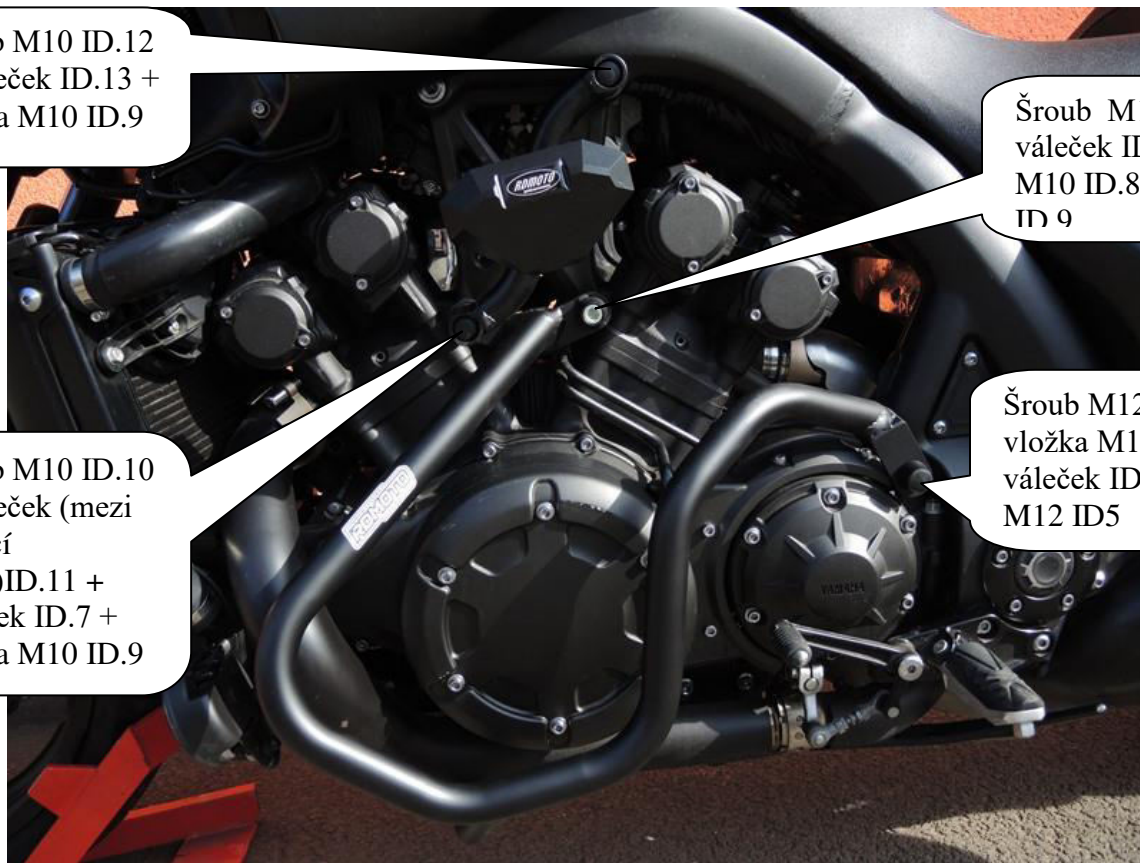

Šroub M8  
ID.21

