

# CF130

## KTM 790 Adventure /R\_2019-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF129-L	1
2	Ocelový adaptér	X132	1
3	Dural. váleček délka=78mm	1325	1
4	Dural. váleček délka=24mm	1329	1
5	Dural. váleček délka=27mm	1330	1
6	Šroub M8x50mm	1065	2
7	-----	-----	---
8	Šroub M10x25mm	1066	1
9	Podložka plochá M8	802	4
10	Podložka plochá M10	804	1
11	Rám	CF134-L	1
12	Třmen 22mm	680	1
13	Třmen se závity 22mm	682	1
14	Šroub M6x40mm	865	2
15	Dural. váleček délka=10mm	124	1
16	Šroub M8x120mm	845	1
17	Podložka plochá M6	947	2
18	Plastová vložka do třmenu	1331	2
19	Vzpěra mezi rámy	X134	1


Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF129-P	1
2	Ocelový adaptér	X133	1
3	Dural. váleček délka=60mm	1326	1
4	Dural. váleček délka=24mm	1329	1
5	Dural. váleček délka=27mm	1330	1
6	Šroub M8x50mm	1065	2
7	-----	-----	---
8	Šroub M8x25mm	831	2
9	Podložka plochá M8	802	6
10	Šroub M8x25mm	833	1
11	Rám	CF134-P	1
12	Třmen 22mm	680	1
13	Třmen se závity 22mm	682	1
14	Šroub M6x40mm	865	2
15	Dural. váleček délka=10mm	124	1
16	Šroub M8x100mm	1000	1
17	Podložka plochá M6	947	2
18	Plastová vložka do třmenu	1331	2

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### **Instrukce :**

- 1.) Demontujte originál spodní plasty**
- 2.) Namontujte ocelové adaptéry dle níže popsaných instrukcí**
- 3.) Namontujte zpět originál plasty**
- 4.) Dle níže popsaných instrukcí namontujte spodní padací rámy, v horní části šroub pouze nasuňte**
- 5.) Jakmile máte namontované spodní rámy, tak můžete montovat vrchní padací rámy**

### **Levá spodní část :**

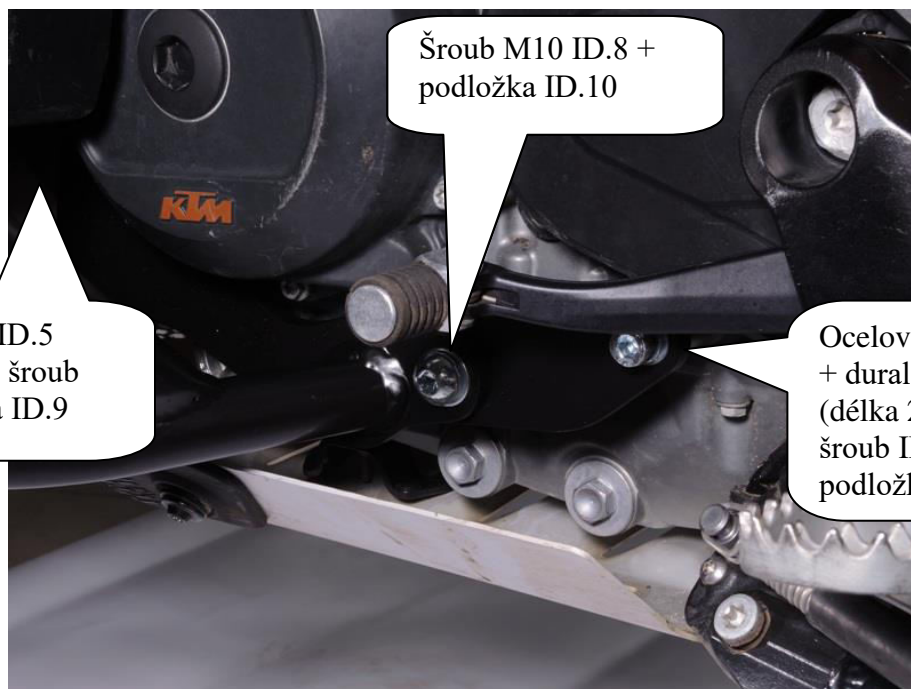

Šroub M10 ID.8 +  
podložka ID.10

Dural. váleček ID.5  
(délka 27mm) + šroub  
ID.6 + podložka ID.9

Ocelový adaptér ID.2  
+ dural. váleček ID.4  
(délka 24mm) +  
šroub ID.6 +  
podložka ID.9


### **Pravá spodní část :**



Ocelový adaptér ID.2  
+ dural. váleček ID.4  
(délka 24mm) +  
šroub ID.6 +  
podložka ID.9

2x šroub ID.8 + 2x  
podložka ID.9

Dural. váleček ID.5  
(délka 27mm) + šroub  
ID.6 + podložka ID.9

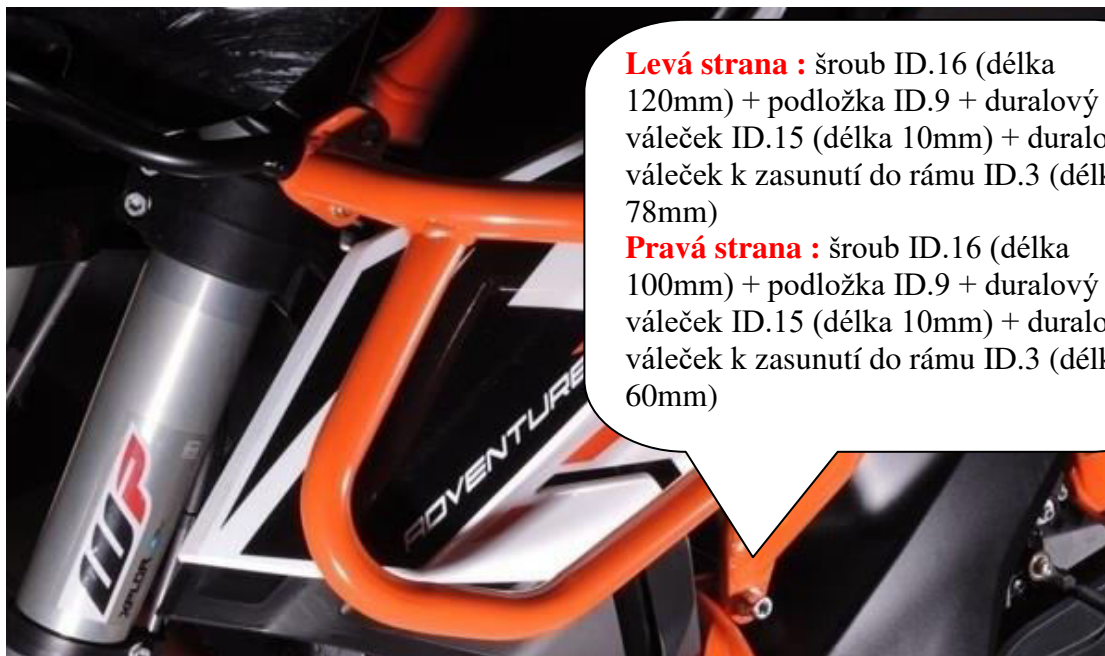

**Levá strana :** šroub ID.16 (délka 120mm) + podložka ID.9 + duralový váleček ID.15 (délka 10mm) + duralový váleček k zasunutí do rámu ID.3 (délka 78mm)

**Pravá strana :** šroub ID.16 (délka 100mm) + podložka ID.9 + duralový váleček ID.15 (délka 10mm) + duralový váleček k zasunutí do rámu ID.3 (délka 60mm)



Ocelová vzpěra ID.19 + dural. třmeny ID.12 a ID.13 + 2x plastové vložky ID.18 + 2x šrouby ID.14 + 2x podložky ID.17

**Montáž na opačné straně je shodná.**