

CF133

Honda CRF1100L Africa Twin 2020-

Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Spodní padací rám	CF133-L	1
2	Ocelový adaptér	X138	1
3	Ocelový adaptér – spodní	X143	1
4	Šroub M10x110mm	879	1
5	Podložka plochá M10	804	1
6	Podložka M8- plochá	802	7
7	Matice M8 – pojistná	809	3
8	Šroub M8x25mm	831	3
9	Duralový váleček délka = 8mm	DV1334	1
10	Šroub M8x110mm	844	1


Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Spodní padací rám	CF133-P	1
2	Ocelový adaptér- s maticí	X137	1
3	Podložka M8- plochá	802	7
4	Matice M8 – pojistná	809	4
5	Šroub M8x25mm	831	2
6	Šroub M8x50mm	837	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.


Instrukce :

- 1.) Demontujte originál kryt motoru.**
- 2.) Namontujte ocelové adaptéry X137, X138 a X143 dle níže popsaných instrukcí.**
- 3.) Můžete namontovat zpět originál kryt motoru.**
- 4.) Namontujte spodní padací rámy a všechny šrouby na padacích rámech důkladně dotáhněte.**

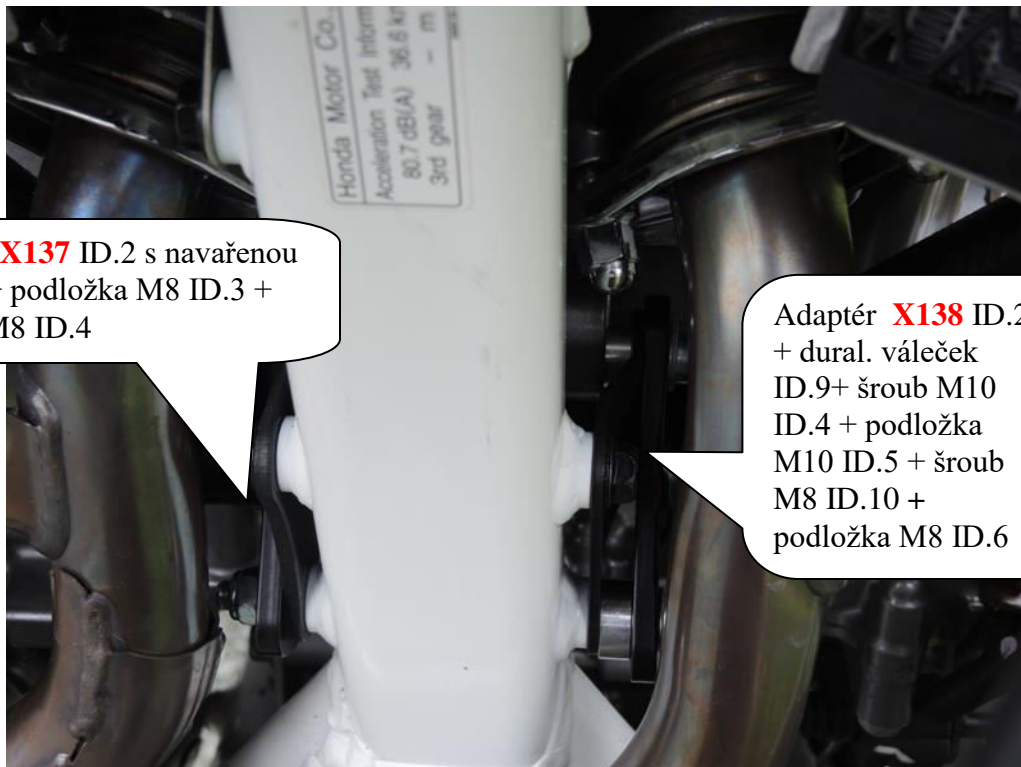

Adaptér **X137** ID.2 s navařenou maticí + podložka M8 ID.3 + matice M8 ID.4

Adaptér **X138** ID.2 + dural. váleček ID.9+ šroub M10 ID.4 + podložka M10 ID.5 + šroub M8 ID.10 + podložka M8 ID.6

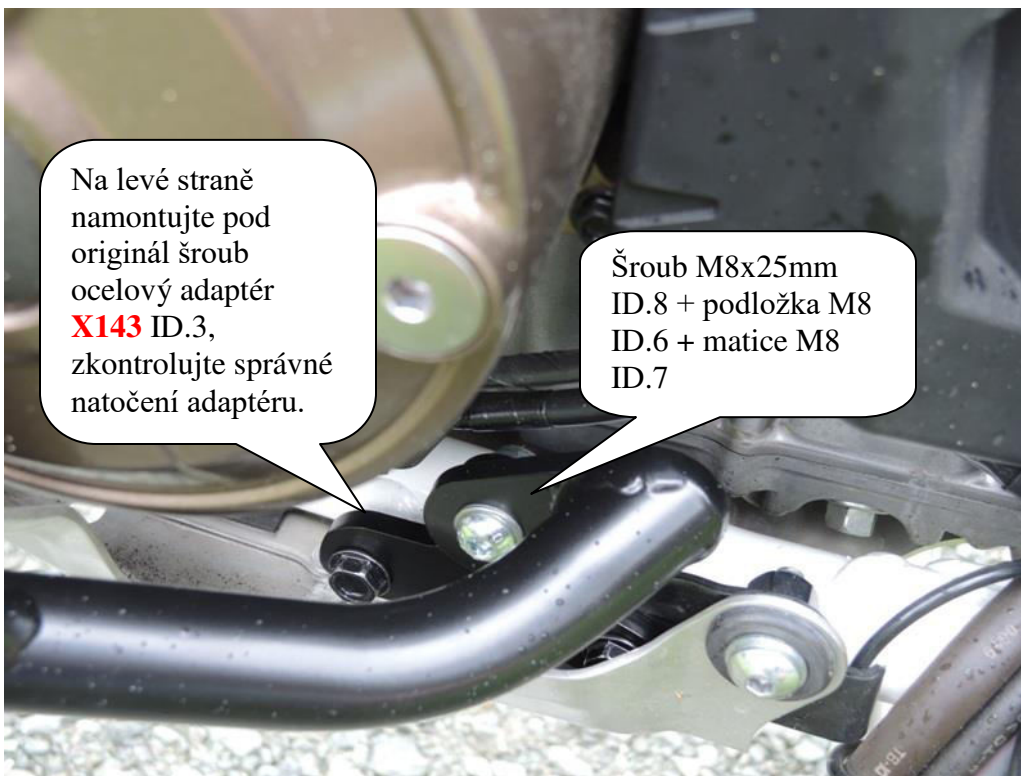

Na levé straně namontujte pod originál šroub ocelový adaptér **X143** ID.3, zkontrolujte správné natočení adaptéru.

Šroub M8x25mm ID.8 + podložka M8 ID.6 + matice M8 ID.7



Pro montáž spodních rámu
použijte šrouby. 2x šroub
M8x25mm ID.5 + 4x
podložka M8 ID.3 + 2x
matice M8 ID.4

