


CF138-PH01

CFMOTO NK650

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Hliníková vložka protektoru	X131	1
2	Šroub M10x80mm	852	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	Ocelový adaptér	762	1
5	Šroub M8x30mm	834	1
6	Šroub M10x100x1,25mm	892	1
7	Podložka plochá M8	802	1
8	Podložka plochá M10	804	1
9	Dural.váleček délka=20mm	2	1
10	Dural.váleček délka=5mm	433	2
11	Dural.váleček délka=4,5mm	116	1
12	Samolepka RDmoto		

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Hliníková vložka protektoru	X131	1
2	Šroub M10x70mm	851	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	Ocelový adaptér	763	1
5	Šroub M8x30mm	834	1
6	Šroub M10x105x1,25mm	893	1
7	Podložka plochá M8	802	1
8	Dural.váleček délka=5mm	433	2
9	Samolepka RDmoto		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

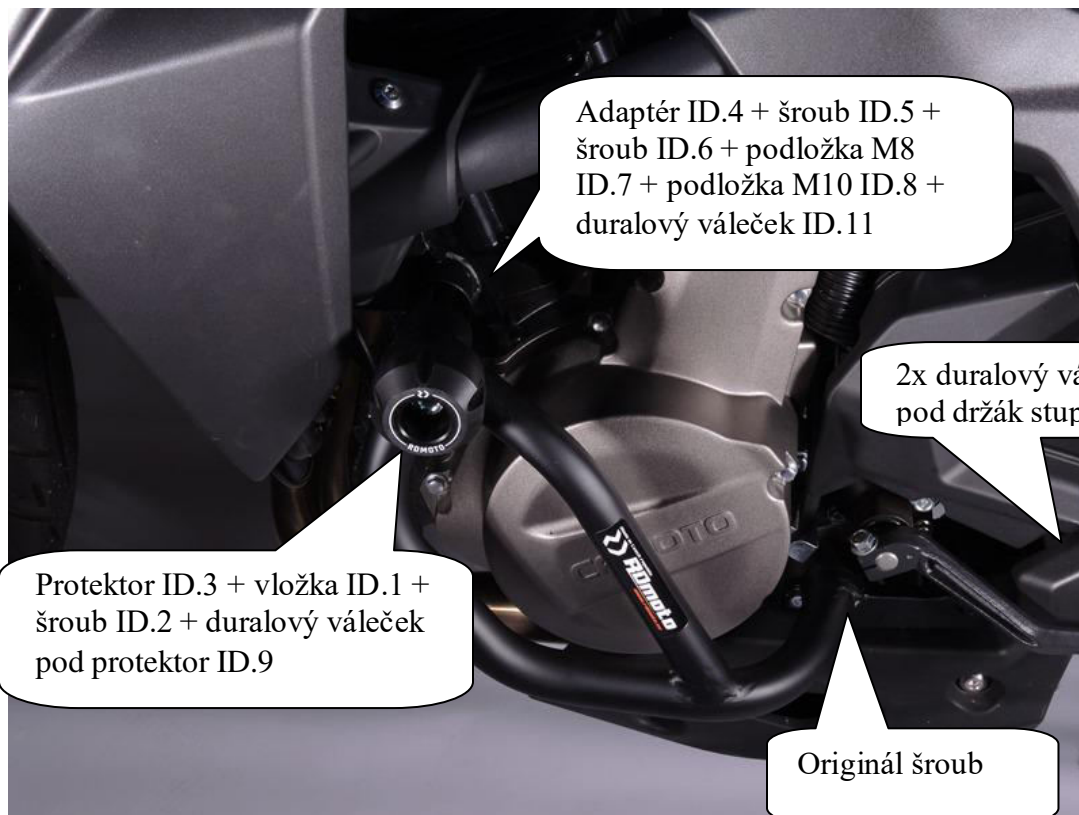

Protektor ID.3 + vložka ID.1 +
šroub ID.2

Adaptér ID.4 + šroub ID.5 +
šroub ID.6 + podložka M8
ID.7

2x duralový váleček ID.8
pod držák stupaček

Originál šroub

