

CF142-SL01

Honda CB650F

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Duralový adaptér pod slider	292	1
2	Šroub M10x35mm	847	1
3	Podložka M10 – pérová	801	1
4	Šroub M6x25mm	877	3
5	Šroub M4x12mm	876	2
6	Slider	SL01K	1
7	Krytka do slideru -černá	capSL-K	1
8	Šroub M12x70x1,25mm	937	1
9	Podložka M12 – plochá	803	2
10	Ocelová tyčka M12x250mm	12x250xZT	1
11	Matice M12 – pojistná	811	1
12	Samolepka RDmoto		


Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Duralový adaptér pod slider	292	1
2	Šroub M10x35mm	847	1
3	Podložka M10 – pérová	801	1
4	Šroub M6x25mm	877	3
5	Šroub M4x12mm	876	2
6	Slider	SL01K	1
7	Krytka do slideru -černá	capSL-K	1
8	Šroub M12x50x1,25mm	990	1
9	Podložka M12 – plochá	803	2
10	Matice M12	1073	1
11	Matice M12 – pojistná	811	1
12	Duralový váleček l= 45mm	1348	1
12	Samolepka RDmoto		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Montáž :

1. Demontujte originální boční plasty.
2. Demontujte originální spodní šroub na motoru, označeno na fotografii.
3. Na levé straně demontujte řadící páku.
4. Vezměte z montážní sady ocelovou tyčku M12x250mm se zalepenou maticí a z levé strany motocyklu ji prostrčte na pravou stranu. Zalepenou matici budete mít na levé straně motocyklu.
5. Nyní vezměte klasickou matici M12 a z pravé strany ji našroubujte až k motoru a stáhněte. Spodní část motocyklu je připravena pro montáž padacích ráků.
6. Demontujte originální horní šroub na pravé straně motocyklu a vezměte pravý padací rám. V horní části padací rám lehce stáhněte šroubem M12x50x1,25mm s plochou podložkou M12
7. Ve spodní části navlékněte duralový váleček o délce 45mm na ocelovou tyčku. Nasad'te padací rám a pojistnou maticí M12 s plochou podložkou rám lehce stáhněte. Nyní můžete stáhnout horní šroub a spodní matici (moment 40Nm). Padací rám na pravé straně máte namontovaný.
8. Podobným způsobem namontujte i levý padací rám, v horní části motocyklu stáhněte šroubem M12x70x1,25mm a ve spodní části stáhněte pojistnou matici M12 s plochou podložkou M12.
9. Posledním krokem je montáž padacích sliderů, která je shodná pro levou i pravou stranu.

10. Vezměte duralové adaptéry pod slidery a šrouby M10x35mm s pérovými podložkami M10, namontujte adaptéry na připravené závity v padacích rámech.
11. Šrouby M6x25mm namontujte slidery a šrouby M4x12mm namontujte do sliderů hliníkové krytky.
12. Děkujeme za zakoupení našeho produktu a kdyby jste měli při montáži jakýkoliv problém, tak nás kontaktujte : info@rdmoto.eu

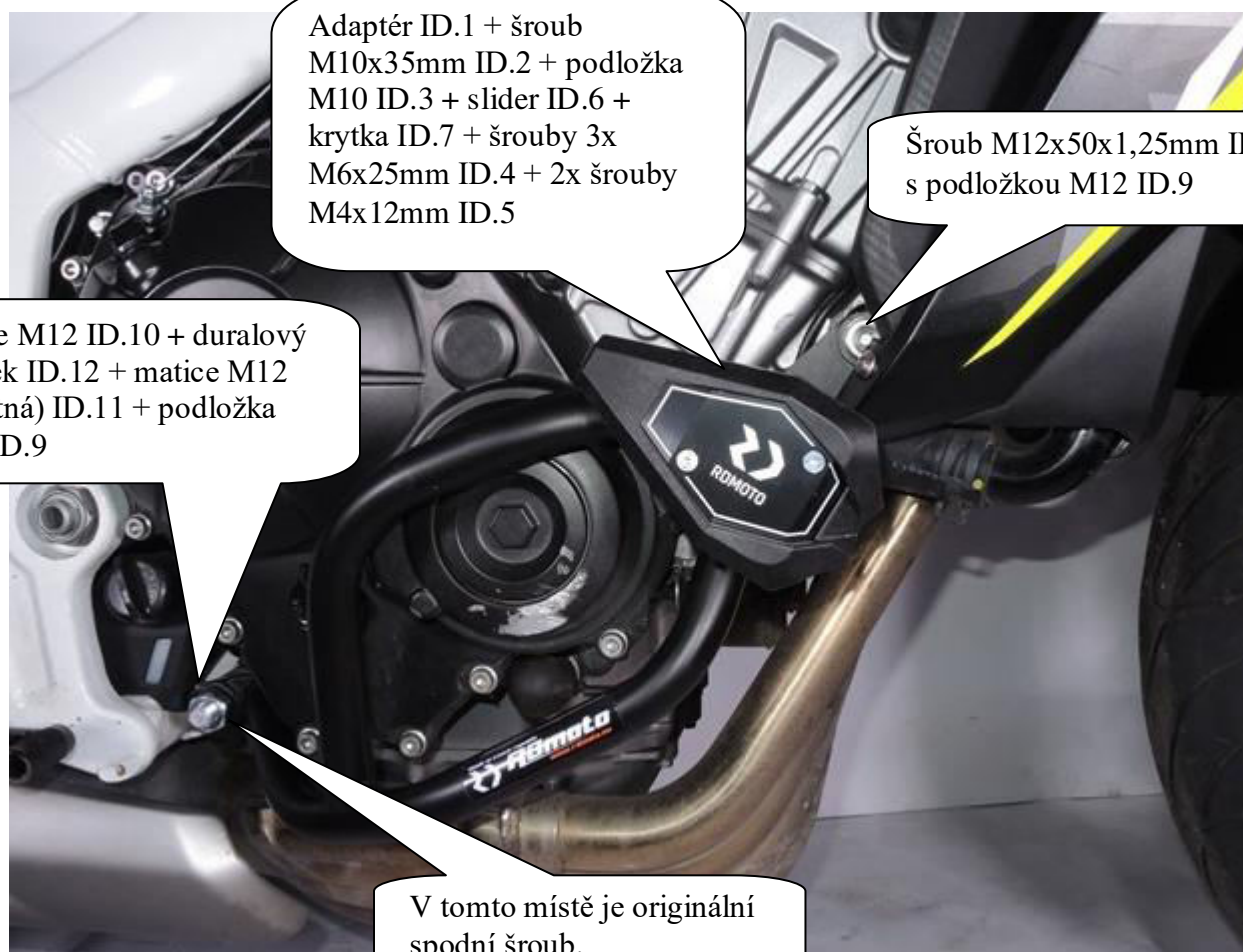

Adaptér ID.1 + šroub M10x35mm ID.2 + podložka M10 ID.3 + slider ID.6 + krytka ID.7 + šrouby 3x M6x25mm ID.4 + 2x šrouby M4x12mm ID.5

Šroub M12x50x1,25mm ID.8 s podložkou M12 ID.9

Matice M12 ID.10 + duralový váleček ID.12 + matice M12 (pojistná) ID.11 + podložka M12 ID.9

V tomto místě je originální spodní šroub.

