



CF148

Honda CB125F


Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Dural.váleček délka=5mm	16	2
2	Matice M10-pojistná	810	2
3	Podložka M10	804	2
4	Plastová krytka	X35	2
5	Samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Dural.váleček délka=5mm	16	2
2	Matice M10-pojistná	810	3
3	Podložka M10	804	5
4	Plastová krytka	X35	2
5	Ocelová tyčka	10x120x30x30	2
6	Šroub M10x150mm	939	1
7	Matice M10-klasická	814	1
8	Dural.váleček délka=27mm	1247	1
9	Šroub M8x25mm	832	2
10	Matice M8-pojistná	809	2
11	Podložka M8	802	2
12	Vzpěra mezi rámy	X162	1
13	Samolepka RDmoto		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

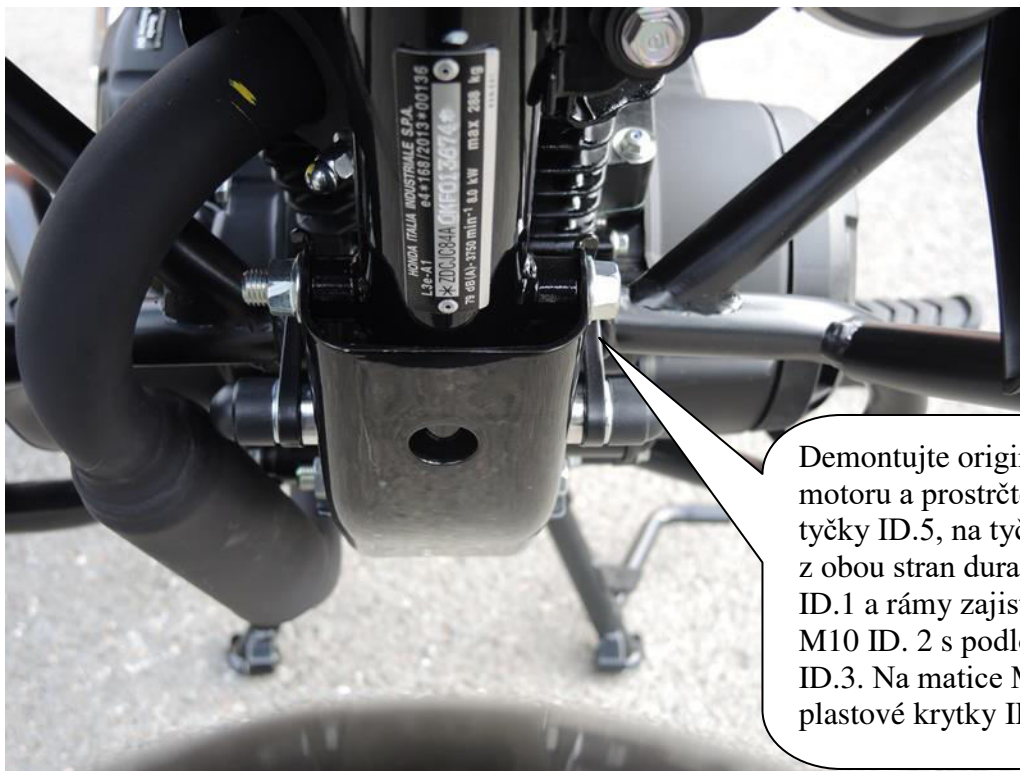

Demontujte originál šrouby motoru a prostrčte ocelové tyčky ID.5, na tyčky nasuňte z obou stran duralové válečky ID.1 a rámy zajistěte maticemi M10 ID. 2 s podložkami M10 ID.3. Na matice M10 použijte plastové krytky ID.4

Z levé strany prostrčte šroub M10x150mm ID.6 držákem motoru a z pravé strany nasuňte duralový váleček ID.8, dejte podložku M10 ID.3 a zajistěte klasickou maticí ID.7. Na šroub nasuňte padací rám a zajistěte maticí M10 ID.2 s podložkou M10 ID.3.

