


# CF152

## Triumph Tiger 900 / GT / PRO

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Ocelový adaptér	X156	1
2	Ocelový adaptér	X158	1
3	Šroub M8x50mm	837	1
4	Podložka M8	802	1
5	Dural.váleček l=30mm	1391	1
6	Šroub M10x80mm	852	1
7	AL vložka do protektoru	X131	1
8	Protektor	PVPKN-0/16	1
9	Podložka M10	804	2
10	Matice M10-pojistná	810	2
11	Dural.váleček l=9mm	DV87	1
12	Dural.váleček l=5mm	DV16	2
13	Dural.váleček l=29mm	DV1357	1
14	Šroub M10x75x1,25mm	938	1
15	Vložka AL (černá)	X115	1
16	Plast. krytka	X4	1
17	Samolepka RDmoto		1


Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Ocelový adaptér	X155	1
2	Ocelový adaptér	X157	1
3	Šroub M8x50mm	837	1
4	Podložka M8	802	1
5	Dural.váleček l=30mm	DV1391	1
6	Šroub M10x80mm	852	1
7	AL vložka do protektoru	X131	1
8	Protektor	PVPKN-0/16	1
9	Podložka M10	804	2
10	Matice M10-pojistná	810	1
11	Ocel.tyčka	10x300x30x30	1
12	Matice M10-klasika	814	1
13	Dural.váleček l=5mm	DV16	2
14	Dural.váleček l=20mm	DV1358	1
15	Šroub M10x65x1,25mm	945	1
16	Vložka AL (černá)	X115	1
17	Plast. krytka	X4	1
18	Samolepka RDmoto		1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

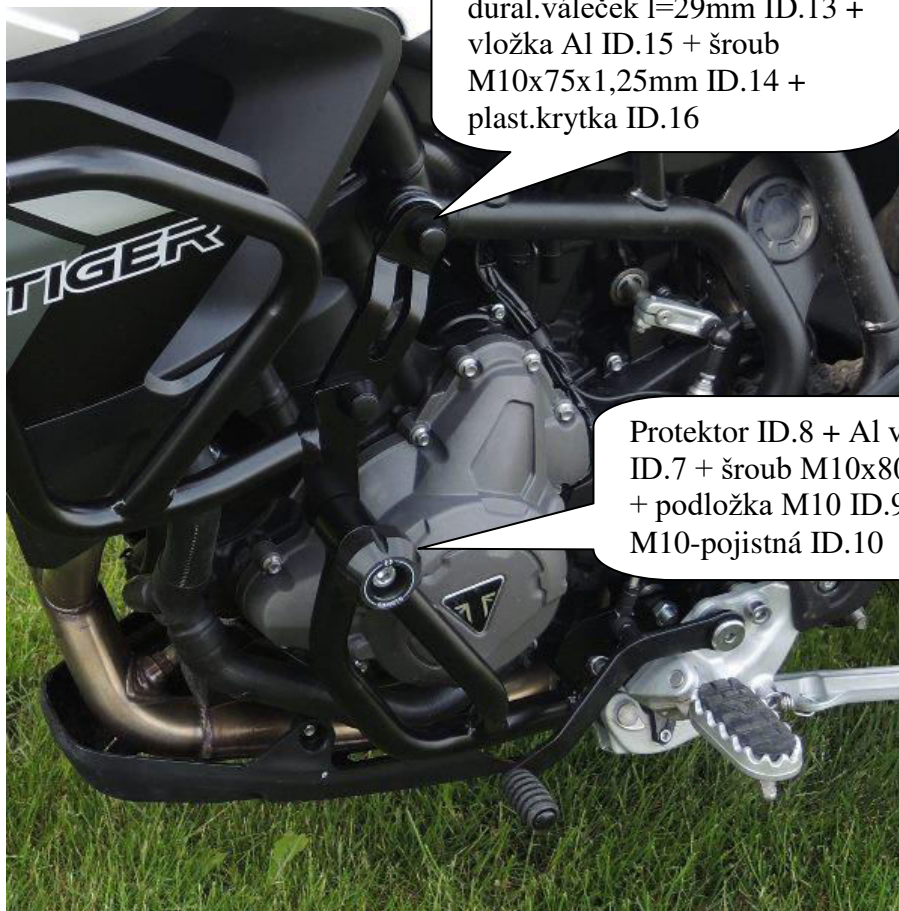


Ocelový adaptér ID.1. +  
dural.váleček l=29mm ID.13 +  
vložka Al ID.15 + šroub  
M10x75x1,25mm ID.14 +  
plast.krytka ID.16



Protektor ID.8 + Al vložka  
ID.7 + šroub M10x80mm ID.6  
+ podložka M10 ID.9 + matice  
M10-pojistná ID.10

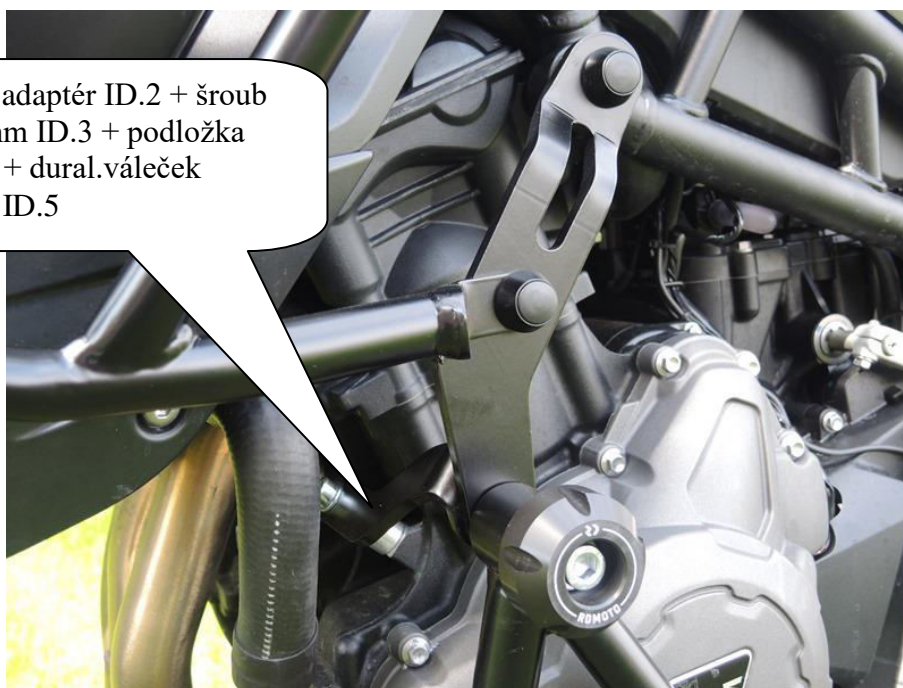

Ocelový adaptér ID.2 + šroub  
M8x50mm ID.3 + podložka  
M8 ID.4 + dural.váleček  
l=30mm ID.5

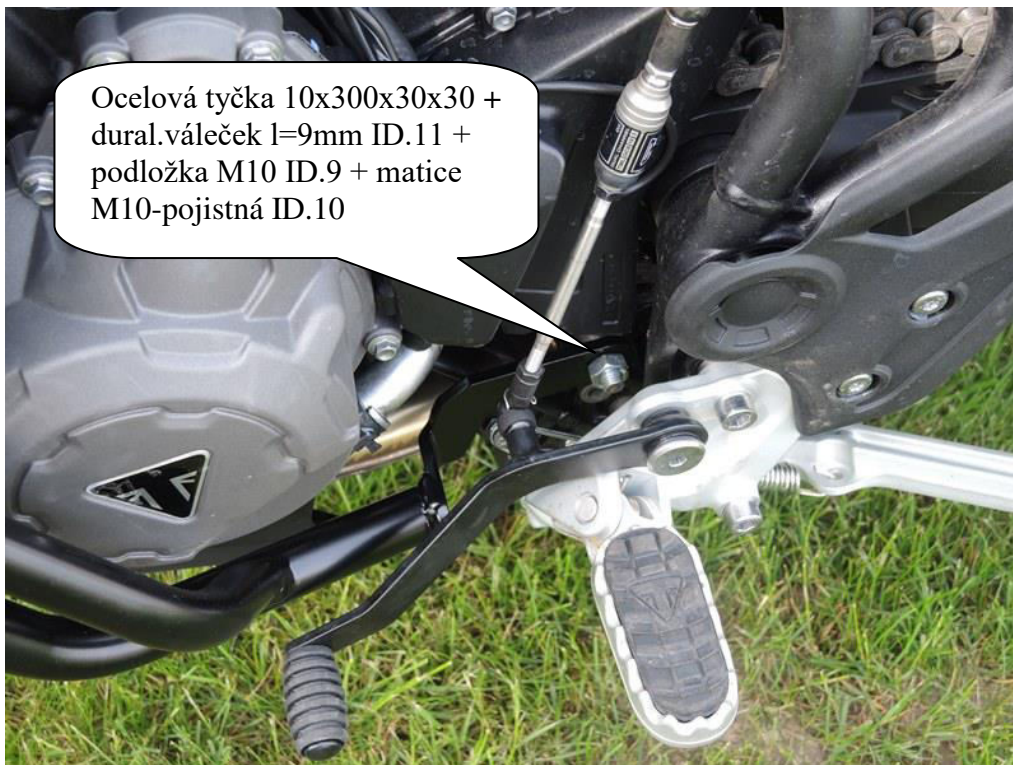



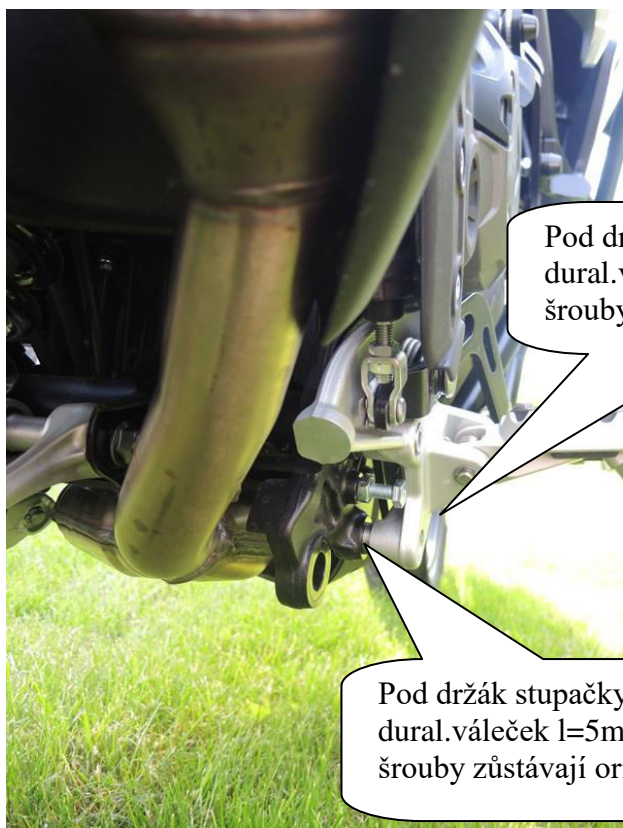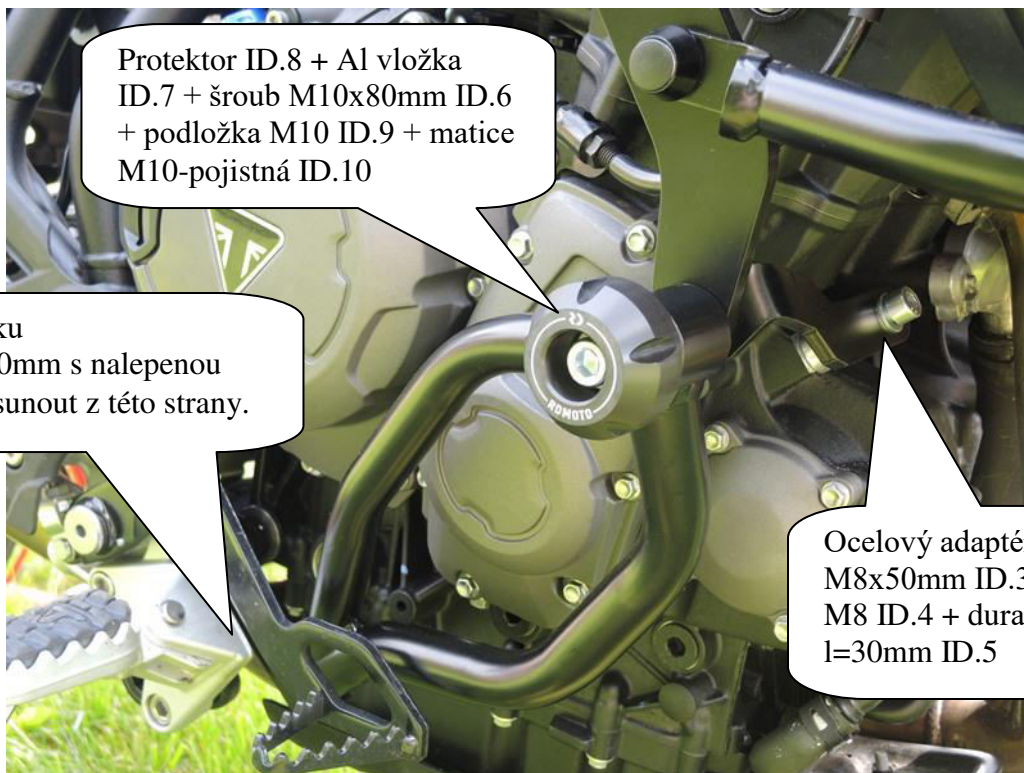

Ocelový adaptér ID.1. +  
dural.váleček l=20mm ID.14 +  
vločka Al ID.16 + šroub  
M10x65x1,25mm ID.15 +  
plast.krytka ID.17

