


CF153

Triumph Tiger 900 / GT / PRO

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Ocelový adaptér	X156	1
2	Ocelový adaptér	X158	1
3	Šroub M8x50mm	837	1
4	Podložka M8	803	1
5	Dural.váleček l=30mm	1391	1
6	Šroub M10x80mm	852	1
7	AL vložka do protektoru	X131	1
8	Protektor	PVPMN-0/16	1
9	Podložka M10	804	3
10	Matice M10-pojistná	810	3
11	Dural.váleček l=9mm	DV87	1
12	Dural.váleček l=5mm	DV16	2
13	Dural.váleček l=29mm	DV1357	1
14	Šroub M10x75x1,25mm	938	1
15	Vložka AL (černá)	X115	2
16	Plast. krytka	X4	2
17	Šroub M10x30mm	882	1
18	Šroub M8x25mm	833	1
19	Šroub M8x30mm	834	1
20	Samolepka RDMoto		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Ocelový adaptér	X155	1
2	Ocelový adaptér	X157	1
3	Šroub M8x50mm	837	1
4	Podložka M8	803	1
5	Dural.váleček l=30mm	DV1391	1
6	Šroub M10x80mm	852	1
7	AL vložka do protektoru	X131	1
8	Protektor	PVPMN-0/16	1
9	Podložka M10	804	3
10	Matice M10-pojistná	810	2
11	Ocel.tyčka	10x300x30x30	1
12	Matice M10-klasika	814	1
13	Dural.váleček l=5mm	DV16	2
14	Dural.váleček l=20mm	DV1358	1
15	Šroub M10x65x1,25mm	945	1
16	Vložka AL (černá)	X115	2
17	Plast. krytka	X4	2
18	Šroub M10x30mm	882	1
19	Šroub M8x25mm	833	1
20	Samolepka RDMoto		1


Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

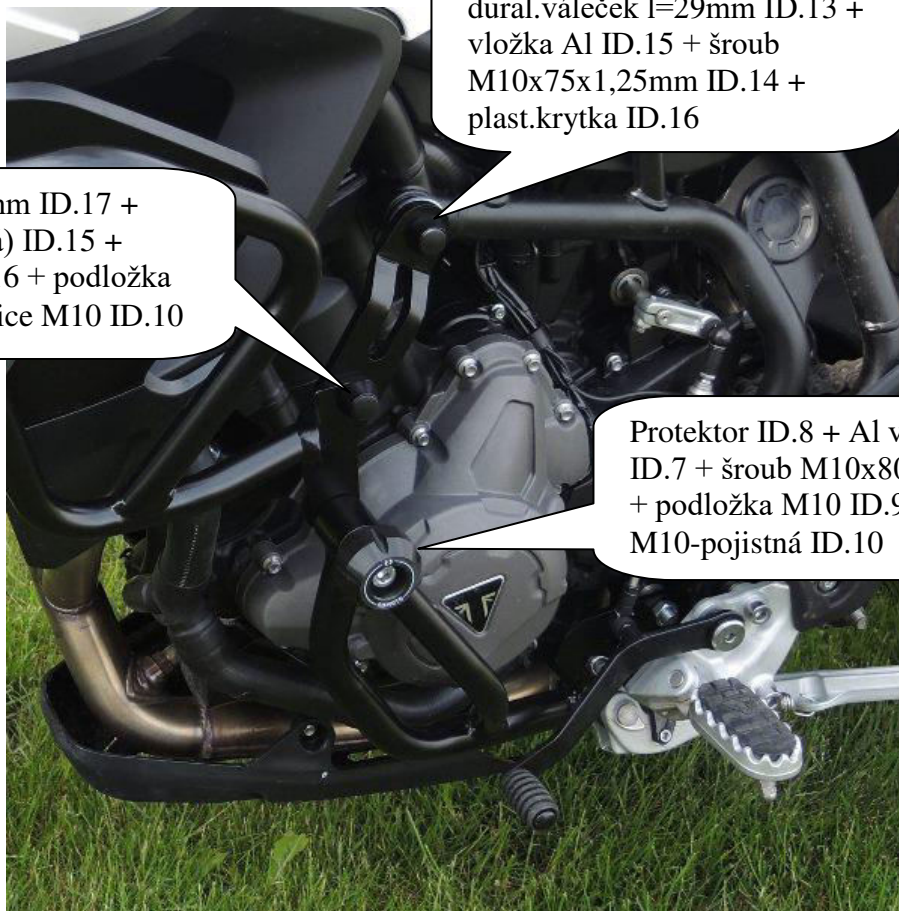


Ocelový adaptér ID.1. +
dural.váleček l=29mm ID.13 +
vložka Al ID.15 + šroub
M10x75x1,25mm ID.14 +
plast.krytka ID.16


Šroub M10x30mm ID.17 +
vložka AL(černá) ID.15 +
plast.krytka ID.16 + podložka
M10 ID.9 + matice M10 ID.10

Protektor ID.8 + Al vložka
ID.7 + šroub M10x80mm ID.6
+ podložka M10 ID.9 + matice
M10-pojistná ID.10

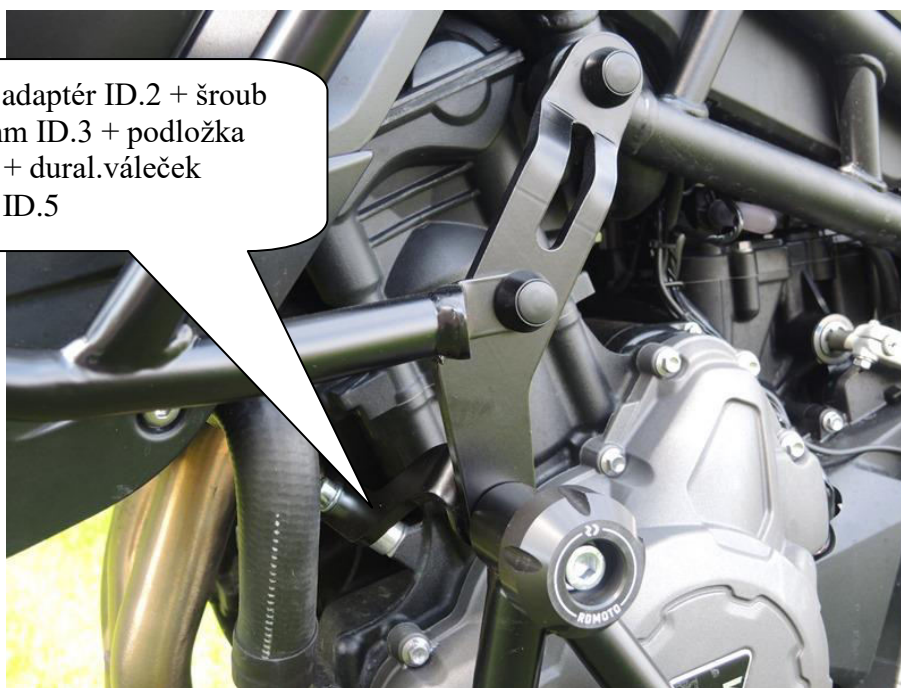

Ocelový adaptér ID.2 + šroub
M8x50mm ID.3 + podložka
M8 ID.4 + dural.váleček
l=30mm ID.5

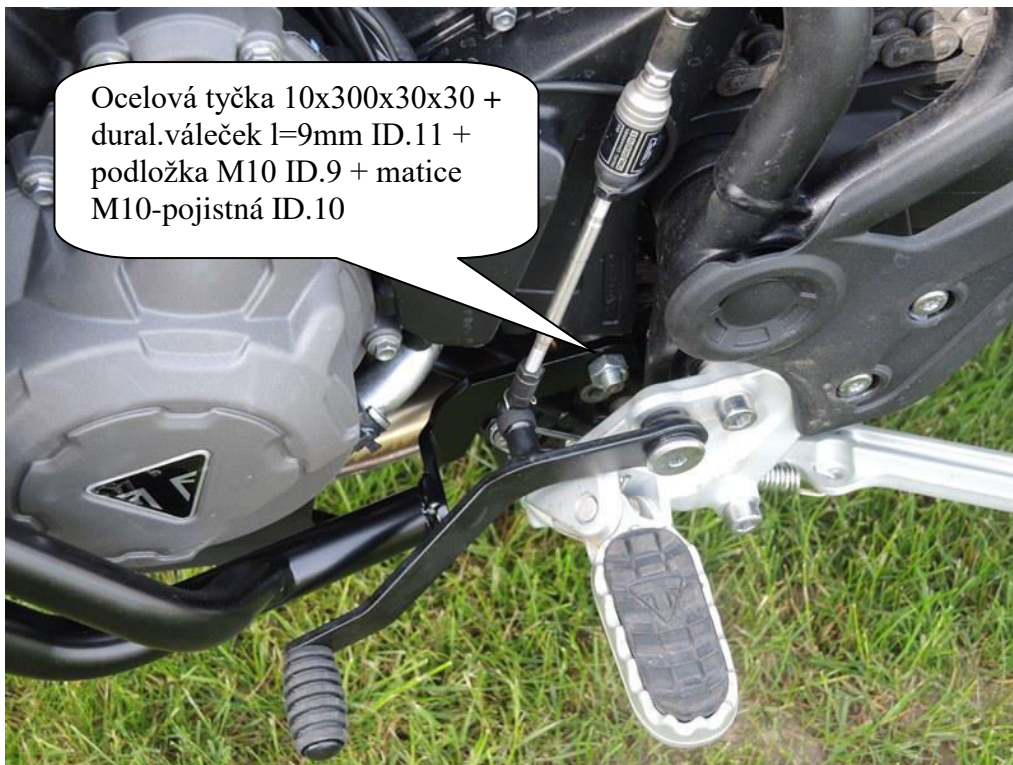

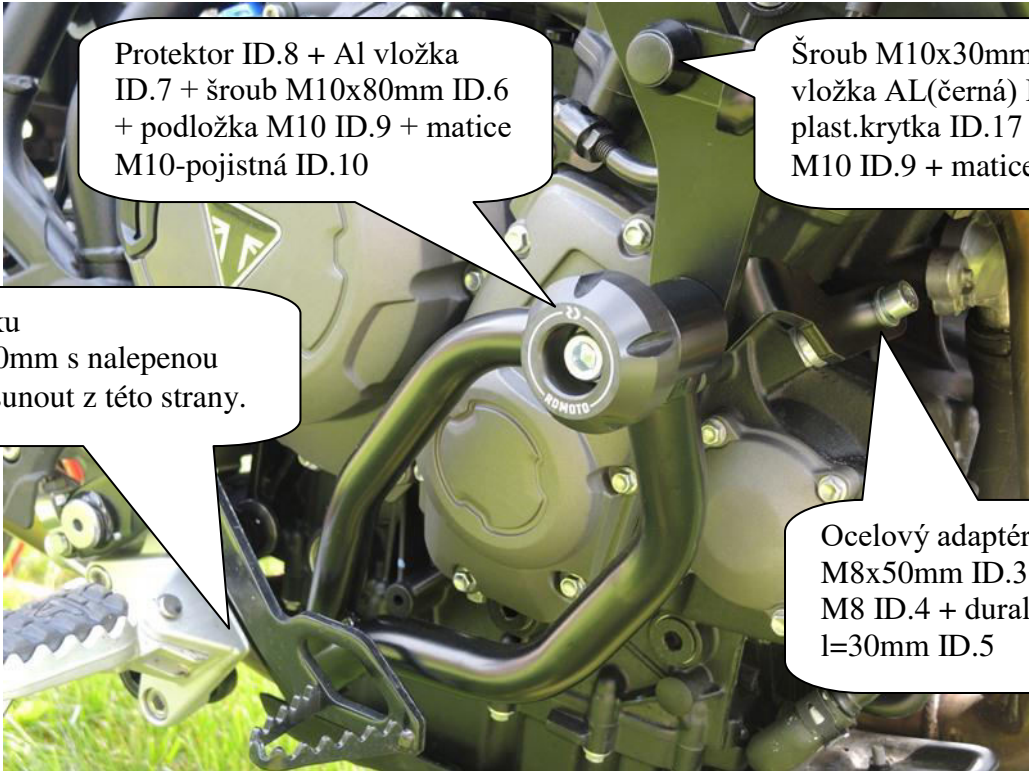


Protektor ID.8 + Al vložka ID.7 + šroub M10x80mm ID.6 + podložka M10 ID.9 + matice M10-pojistná ID.10

Šroub M10x30mm ID.18 + vložka AL(černá) ID.16 + plast.krytka ID.17 + podložka M10 ID.9 + matice M10 ID.10

Ocelovou tyčku 10x300x30x30mm s nalepenou maticí M10 vsunout z této strany.


Ocelový adaptér ID.2 + šroub M8x50mm ID.3 + podložka M8 ID.4 + dural.váleček l=30mm ID.5

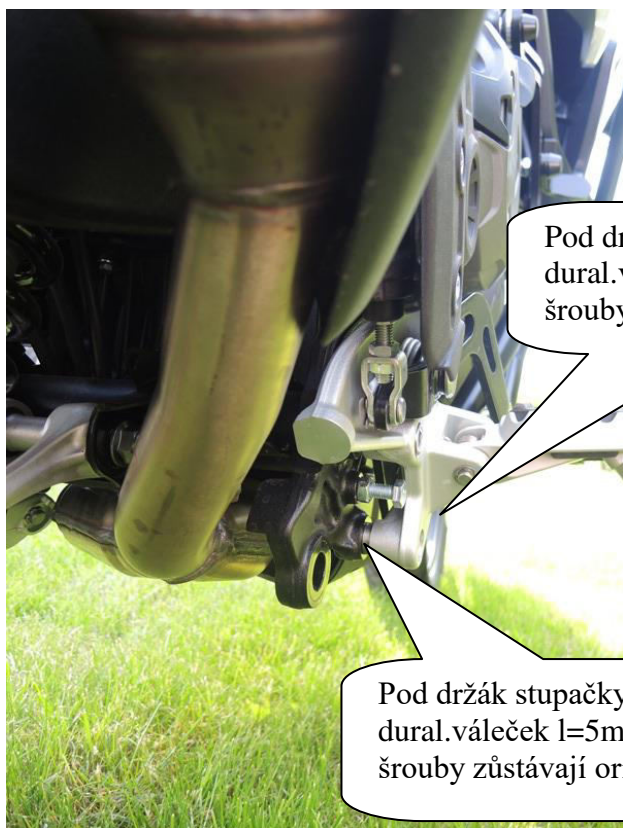

Pod držák stupačky vložte dural.váleček l=5mm ID.13, šrouby zůstávají originál

Pod držák stupačky vložte dural.váleček l=5mm ID.13, šrouby zůstávají originál

Ocelový adaptér ID.1. +
dural.váleček l=20mm ID.14 +
vložka Al ID.16 + šroub
M10x65x1,25mm ID.15 +
plast.krytka ID.17

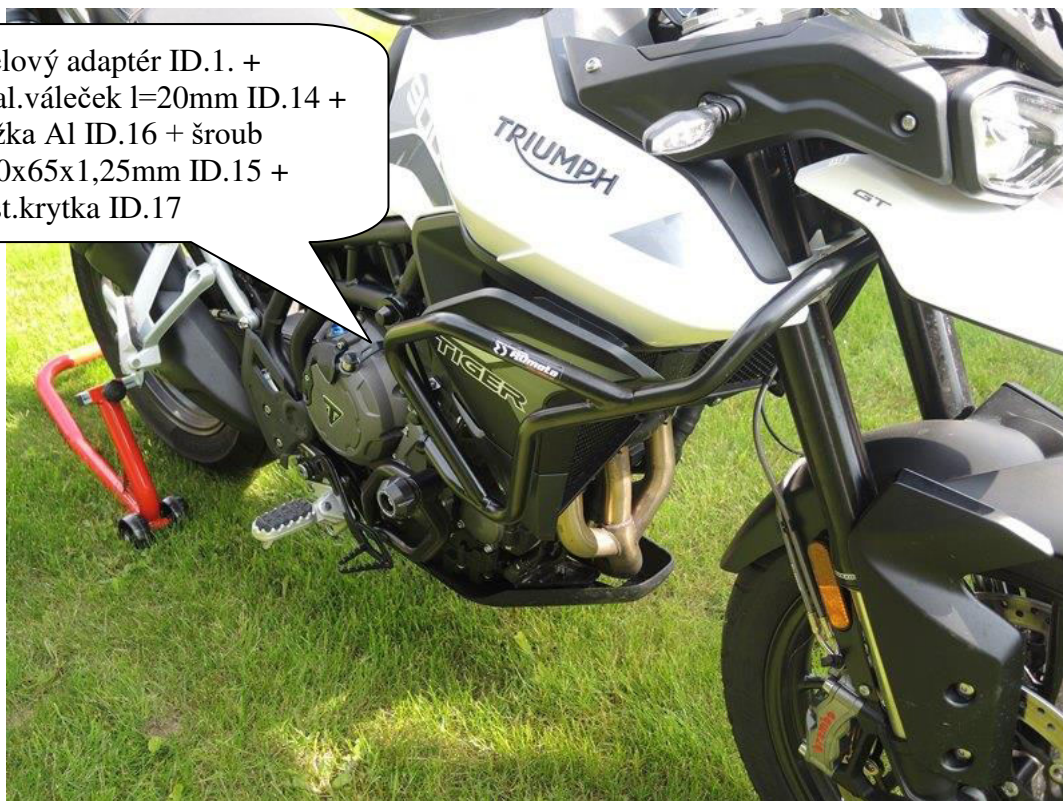

Šroub M8x30mm ID.19,
určený ke spojení rámu.

2x šroub M8x25mm ID.18 a
ID.19 + 2x podložka M8 ID.4