

CF156

Honda X-ADV 750 2021-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Spodní + horní rám	CF104+X-ADV2	1
2	Šroub M8x90mm	1054	1
3	Šroub M8x50mm	837	1
4	Dural. váleček l=31mm	1264	1
5	Dural. váleček l=19mm	1265	1
6	Šroub M8x40mm	828	1
7	Podložka M8 - plochá	800	2
8	Plastová krytka	X5	3
9	Dural. váleček l=37mm	1116	1
10	Podložka M5 – plochá	1057	1
11	Šroub M5x60mm	873	1
12	Samolepka RDmoto		1


Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Spodní + horní rám	CF104+X-ADV2	1
2	Šroub M8x90mm	1054	1
3	Šroub M8x50mm	837	1
4	Dural. váleček l=31mm	1264	1
5	Dural. váleček l=19mm	1265	1
6	Šroub M8x40mm	828	1
7	Podložka M8 - plochá	800	2
8	Plastová krytka	X5	3
9	Dural. váleček l=37mm	1116	1
10	Podložka M5 – plochá	1057	1
11	Šroub M5x60mm	873	1
12	Samolepka RDmoto		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu jsou shodné):

- 1.) Demontujte originální šrouby z motocyklu (nejdříve namontujte jednu stranu padacích rámu a poté montujte až tu druhou stranu padacích rámu).
- 2.) Vezměte spodní padací rám a namontujte ho ve spodní části na motocykl (viz. obrázek s instrukcemi), ale nedotahujte šrouby.
- 3.) Nyní vezměte horní padací rám a spojte ho se spodním padacím rámem šroubem M8x90mm ID.2, šroub nedotahujte.
- 4.) V horní části vrchního rámu použijte pod úchyt duralový váleček o délce 37mm (ID.9) a šroubem M5x60mm (ID.11) s podložkou M5 (ID.10) namontujte na motocykl.
- 5.) Na závěr stáhněte všechny šrouby a nasadte plastové krytky na hlavy šroubů.

Pokud by jste měli jakýkoliv problém, tak nás kontaktujte na email.

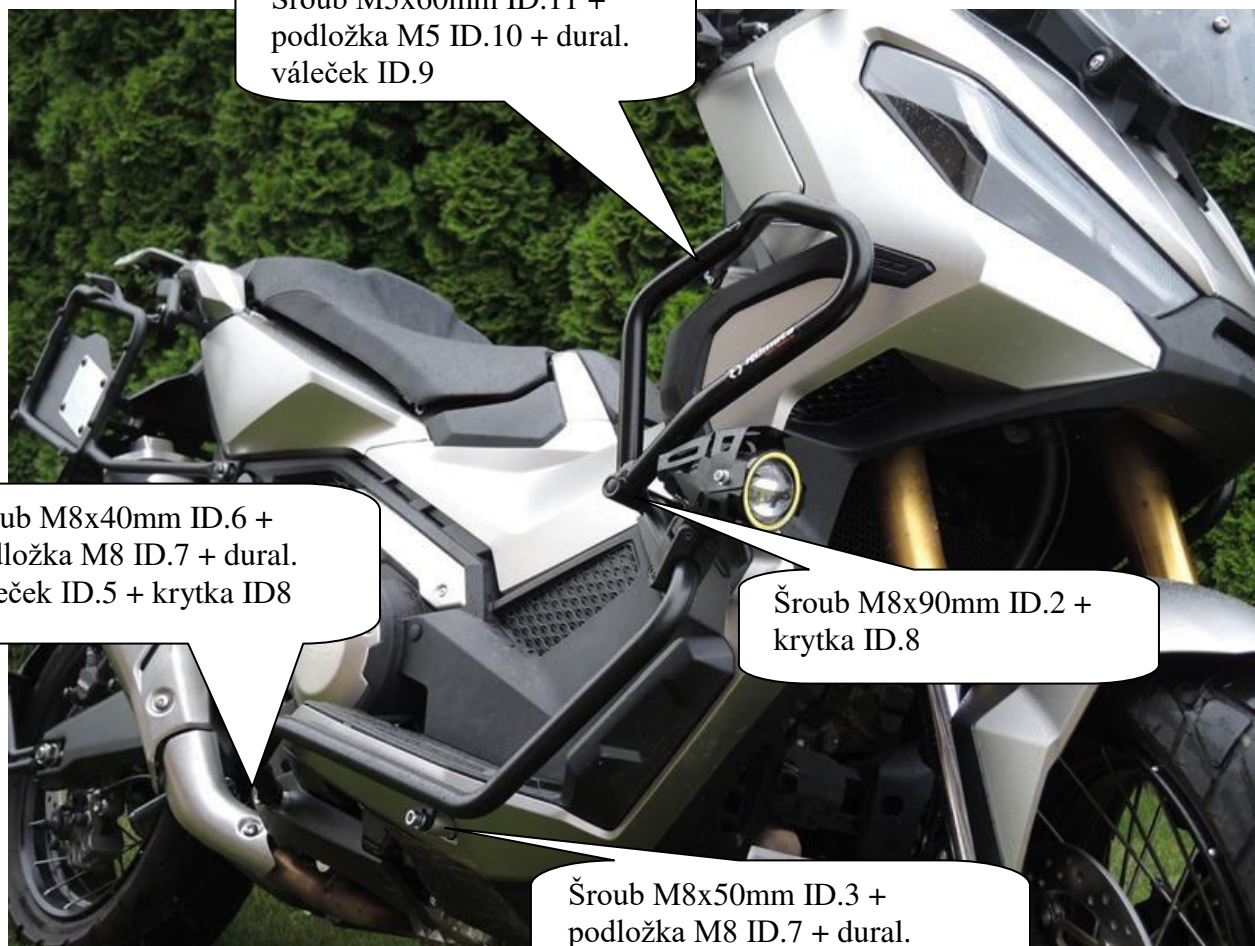

Šroub M5x60mm ID.11 +
podložka M5 ID.10 + dural.
váleček ID.9

Šroub M8x40mm ID.6 +
podložka M8 ID.7 + dural.
váleček ID.5 + krytka ID8

Šroub M8x90mm ID.2 +
krytka ID.8

Šroub M8x50mm ID.3 +
podložka M8 ID.7 + dural.
váleček ID.4 + krytka ID.8