

CF157

Moto Guzzi 1200 Stelvio 2008-2016

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Šroub M12x90mm	808	1
2	Dural. váleček l=32mm	1118	1
3	Šroub M8x40mm	828	2
4	Dural. váleček l=13mm	86	2
5	Podložka M8 - plochá	802	2
6	Podložka M12 - plochá	803	2
7	Dural. váleček l=13mm	1100	1
8	Samolepka RDmoto		1
9	Matice M12-pojistná	811	1


Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Šroub M12x90mm	808	1
2	Dural. váleček l=32mm	1118	1
3	Šroub M8x40mm	828	2
4	Dural. váleček l=13mm	86	2
5	Podložka M8 - plochá	802	2
6	Podložka M12 - plochá	803	2
7	Samolepka RDmoto		1
8	Tyčka	12x270x30x30	1
9	Matice M12-pojistná	811	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu jsou shodné):

- 1.) Demontujte originální šrouby z motocyklu (nejdříve namontujte pravou stranu padacích rámu a poté montujte až tu levou stranu padacích rámu).
- 2.) Demontujte plastový kryt na levé straně (v zadní části, viz. foto) a brzdovou nádobku na pravé straně
- 3.) Nyní postupujte v montáži dle fotografie.
- 4.) Montáž levé a pravé strany je shodná až na zadní uchycení. Zde použijte ocelovou tyčku 12x270x30x30mm a maticemi M12 s podložkami M12 zajistěte, na levé straně použijte pod rám duralový váleček o průměru 25mm a délce 13mm.
- 5.) Na konec dotáhněte všechny šrouby.

Demontujte plastový kryt.
Pro uchycení použijte pod
padací rám dural. váleček
o délce 13mm ID.7 a tyčku
12x270x30x30 ID.8
s maticemi M12 ID.9 a
podložkami M12 ID.6

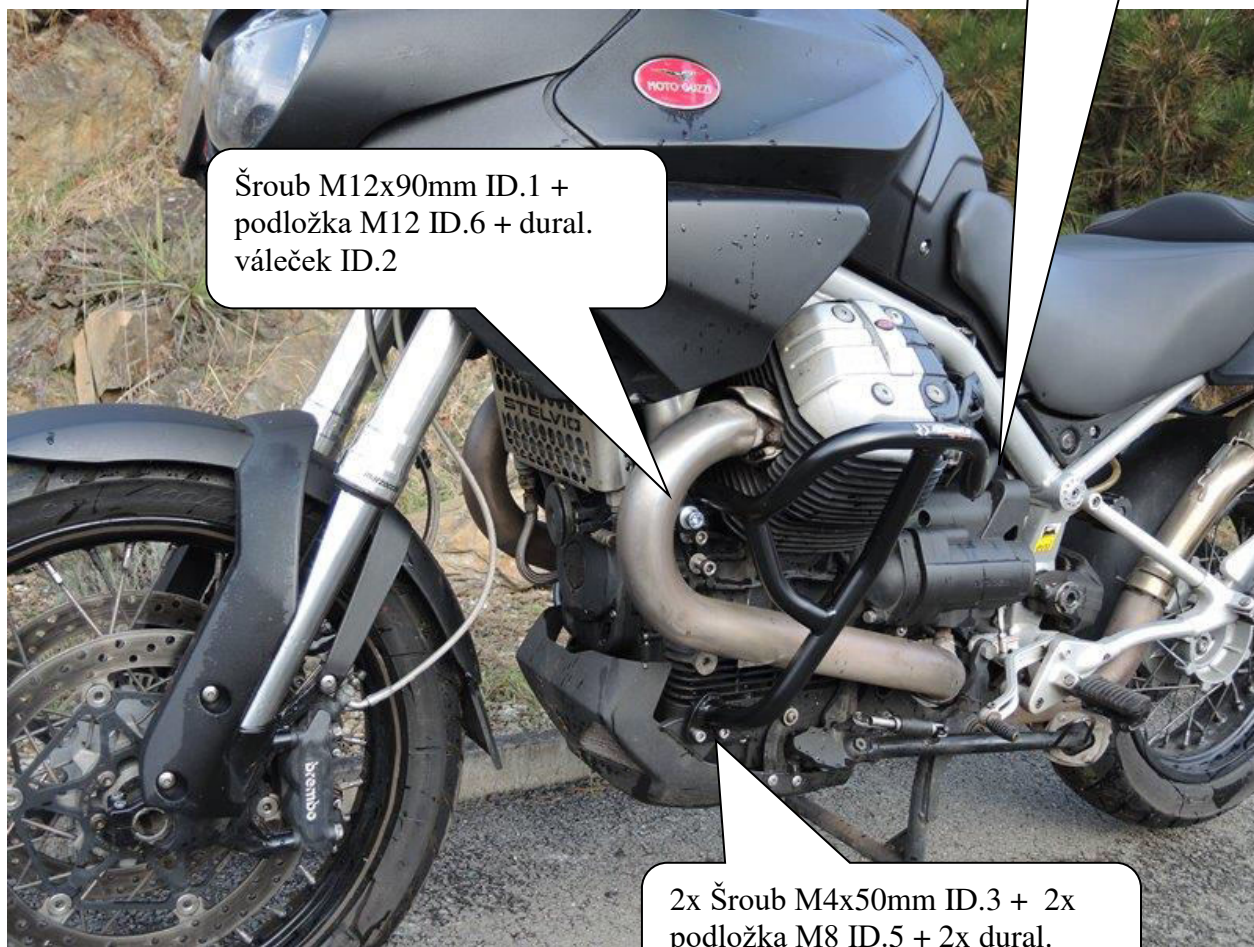

Šroub M12x90mm ID.1 +
podložka M12 ID.6 + dural.
váleček ID.2

2x Šroub M4x50mm ID.3 + 2x
podložka M8 ID.5 + 2x dural.
váleček ID.4