

CF160

Kawasaki Versys 650 2022-

Kit pro levou stranu:


ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací rám	CF160-L	1
2	Šroub M6x50mm	867	1
3	Podložka M6 - velkoplošná	987	1
4	Dural.váleček l=12mm	120	1
5	Šroub M10x120mm	881	1
6	Podložka M10	804	2
7	Matice M10	814	2
8	Tyčka 10x300x30x30mm		1
9	Dural.váleček l=85mm	1377	1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Padací rám	CF160-P	1
2	Šroub M6x50mm	867	1
3	Podložka M6 - velkoplošná	987	1
4	Dural.váleček l=12mm	120	1
5	Šroub M10x160mm	979	1
6	Podložka M10	804	2
7	Matice M10	814	2

Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).

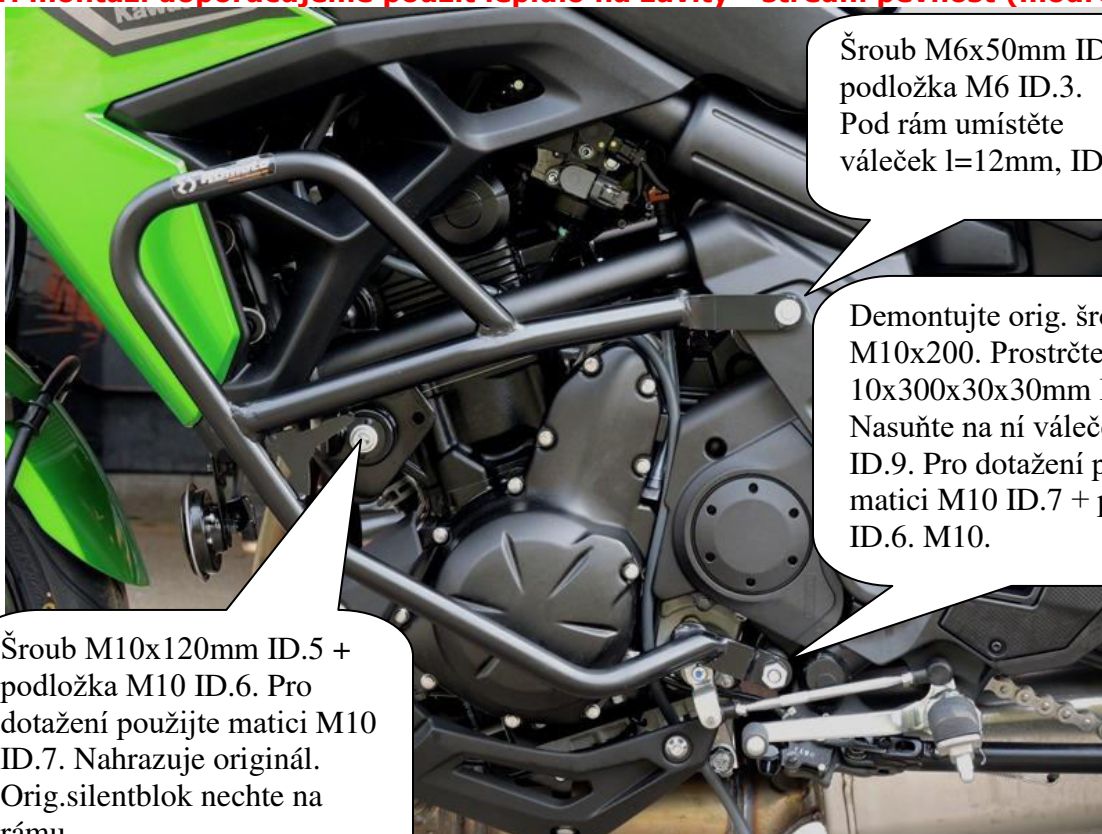

Šroub M6x50mm ID.2+
podložka M6 ID.3.
Pod rám umístěte
váleček l=12mm, ID4.

Demontujte orig. šroub
M10x200. Prostrčte závit. tyč
10x300x30x30mm ID.8.
Nasuňte na ní váleček l=85mm
ID.9. Pro dotažení použijte
matici M10 ID.7 + podložku
ID.6. M10.

Šroub M10x120mm ID.5 +
podložka M10 ID.6. Pro
dotažení použijte matici M10
ID.7. Nahrazuje originál.
Orig.silentblok nechte na
rámu.



Šroub M6x50mm ID.2+
podložka M6 ID.3.
Pod rám umístěte
váleček l=12mm, ID4.

Šroub M10x160mm ID.5 +
podložka M10 ID.6. Pro
dotažení použijte matici M10
ID.7. Nahrazuje originál.
Orig.silentblok nechte na
rámu.

Demontujte krytku a držák stupačky.
Pod držák stupačky umístěte padací rám, pro
montáž použijte orig. šroub. Namontujte stupačku
a krytku zpět na motocykl.