

# CF19

## Honda X11 2000-

### Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	šroub M10x85x1,25mm	934	1
3	dural.váleček d=20mm	435	1
4	záslepka do trubky 22mm	X32	1
5	šroub M8x16mm	829	1
6	podložka M8 - pérová	800	1
7	ocelová matice M12	X12	1
8	záslepka do trubky 25mm	X19	1
9	samolepka RDmoto		1
10	ocelová tyčka 12(1,25)x395x30x30		1
11	spojovací trubka d=302mm	X33	1

### Kit pro pravou stranu


Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	šroub M10x85x1,25mm	934	1
3	dural.váleček d=20mm	435	1
4	záslepka do trubky 22mm	X32	1
5	šroub M8x16mm	829	1
6	podložka M8 - pérová	800	1
7	ocelová matice M12	X12	1
8	záslepka do trubky 25mm	X19	1
9	samolepka RDmoto		1

### Montáž :

Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

**Pravá strana:**

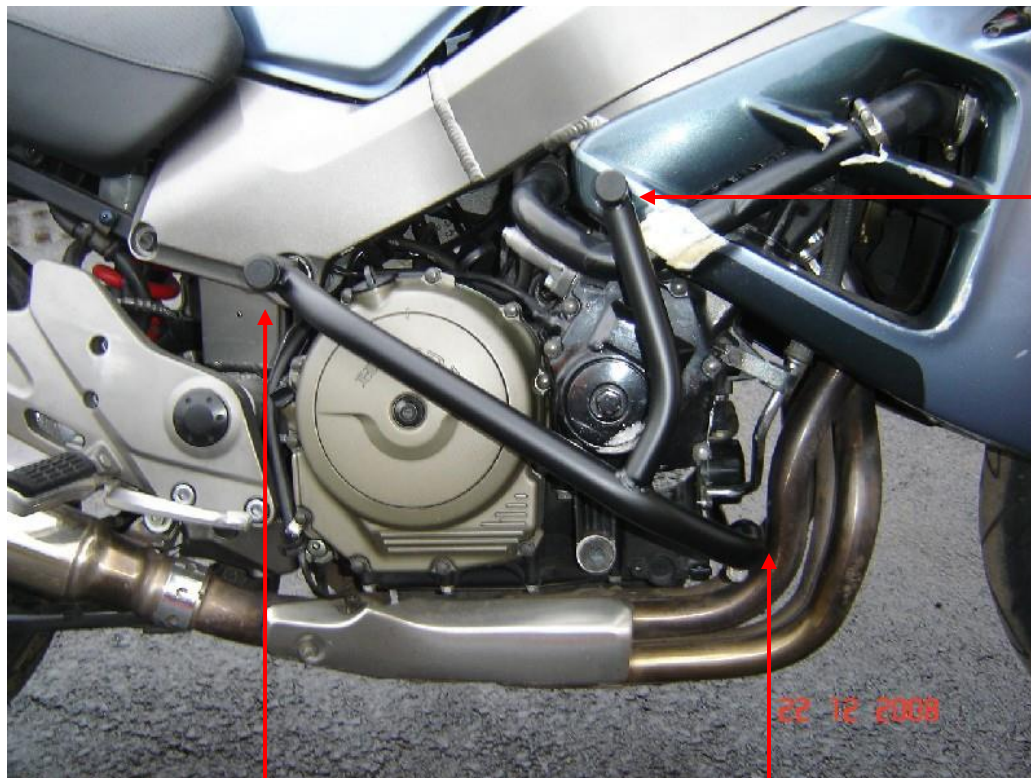


šroub  
M10x85x1,25m  
+ duralový  
váleček  
d=20mm +  
záslepka do  
trubky 22mm

ocelová tyčka d= 395mm  
+ ocelová matice M12 +  
záslepka do trubky 25mm

spojovací trubka +  
šroub M8x16mm +  
podložka M8 (pérová)

## Levá strana:

šroub M10x85x1,25mm + duralový  
váleček d=20mm + záslepka do  
trubky 22mm

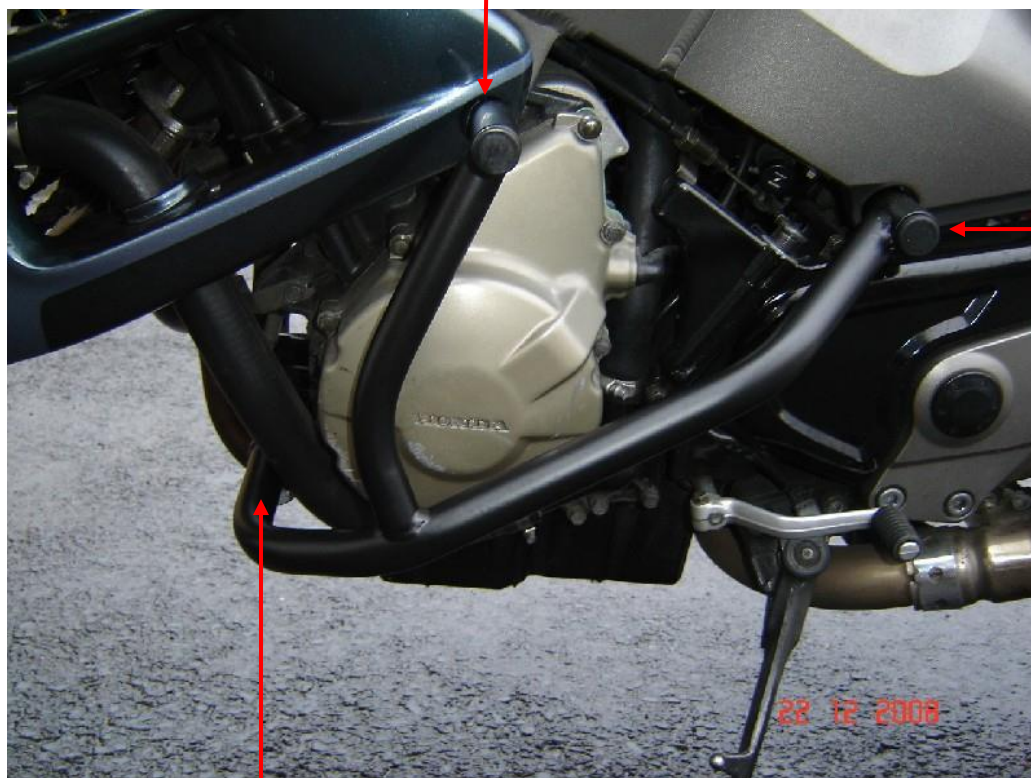

ocelová tyčka  
d= 335mm +  
ocelová matice  
M12 + záslepka  
do trubky 25mm

spojovací trubka +  
šroub M8x16mm +  
podložka M8 (pérová)