


CF35


Yamaha TDM900

Poz	Popis	Kat.č	Množst.
1	Silentblok	X34	2
2	Matice M8	813	2
3	Závitová tyč 10x350x30x30		1
4	Dural.váleček l=21mm	1158	1
5	Dural.váleček l=41mm	1157	1
6	Matice korunková M10	961	2
7	Podložka pérová M10	801	2
8	Velkoplošná podložka M12	803	2
9	3M páska		2
10	Samolepka RDmoto	-	2
11	Šroub M12x75x1,25	914	2

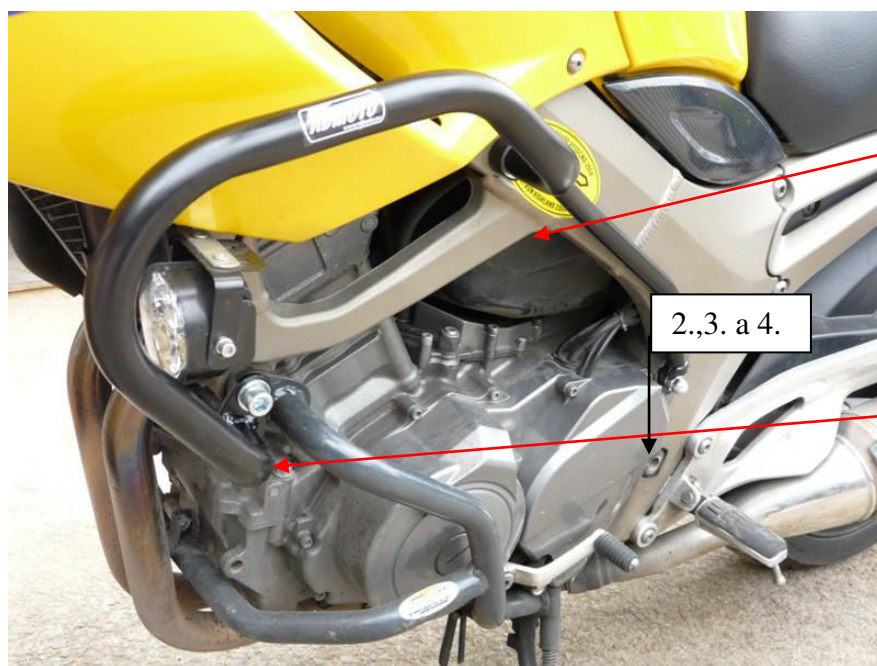

1. Silentblok + matice M8.
2. Závitová tyč skrz rám M10x350mm.
3. Do rámu umístěte váleček d=22mm
4. Korunková matice M10 + podložka pérová M10.
5. Šroub M12 + velkoplošná podložka.
6. 3M páska na rám motocyklu

Doporučujeme použít lepidlo na závity (střední pevnost, modrá barva).

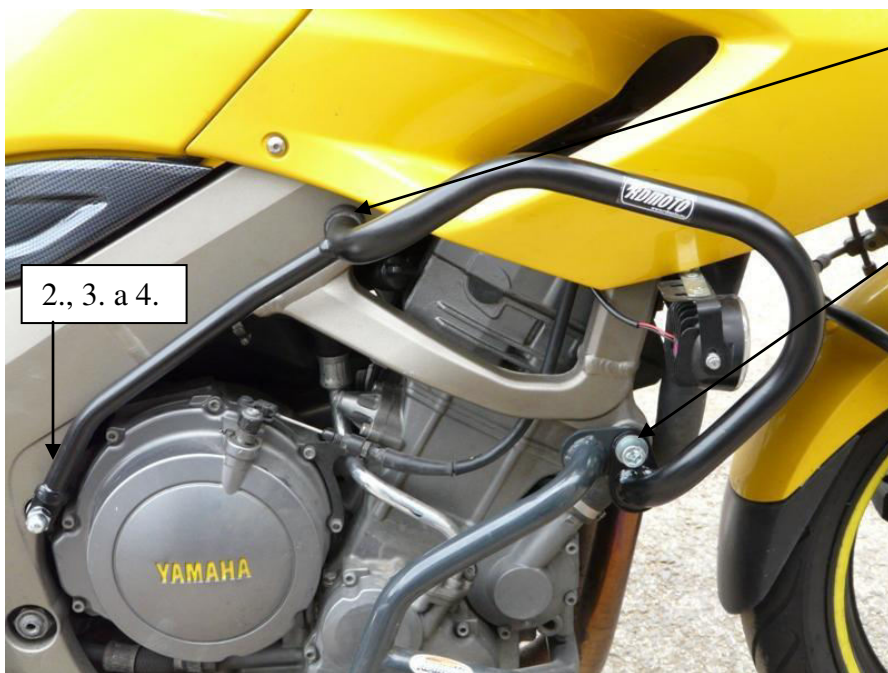

1. Silentblok + matice M8.
2. Do rámu umístěte váleček d=22mm.
3. Korunková matice M10 + podložka pérová M10.
4. Šroub M12 + velkoplošná podložka.
5. 3M páska na rám motocyklu.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (střední pevnost, modrá barva).