

CF37

Yamaha TDM850, type 3VD

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rám		1
2	Šroub M8x25mm	833	1
3	Šroub M8x40mm	828	1
4	Podložka M8, pérovka	800	1
5	Šroub M10x50x1,25mm	921	1
6	Šroub M10-pérovka	801	1
7	Dural. váleček d=10mm	437	1
8	Dural. váleček d=16,5mm	106	1
9	Matice M10	810	1
10	Podložka M10	804	1
11	Ocelová tyčka 10x320x30x30		1
12	Samolepka		1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rám		1
2	Šroub M8x40mm	828	1
3	Podložka M8	800	1
4	Šroub M10x110x1,25mm	928	1
5	Podložka M10	801	1
6	Dural. váleček d=10mm	437	1
7	Dural. váleček d=36,5mm	490	1
8	Matice M10	810	1
9	Podložka M10 – plochá	804	1
10	Samolepka		1

Montážní postup:

Montáž proveďte dle níže přiložených fotografií.

Doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnost (modré barvy).




šroub M10x110x1,25mm +
dural. váleček d=36,5mm +
podložka M10 (pérovka)

matice M10 proti
povolení + podložka
M10

šroub M8x40mm + dural. váleček d=10mm +
podložka M8 pérovka

Šroub M8x40mm + dural. váleček
d=10mm + podložka M8 pérová

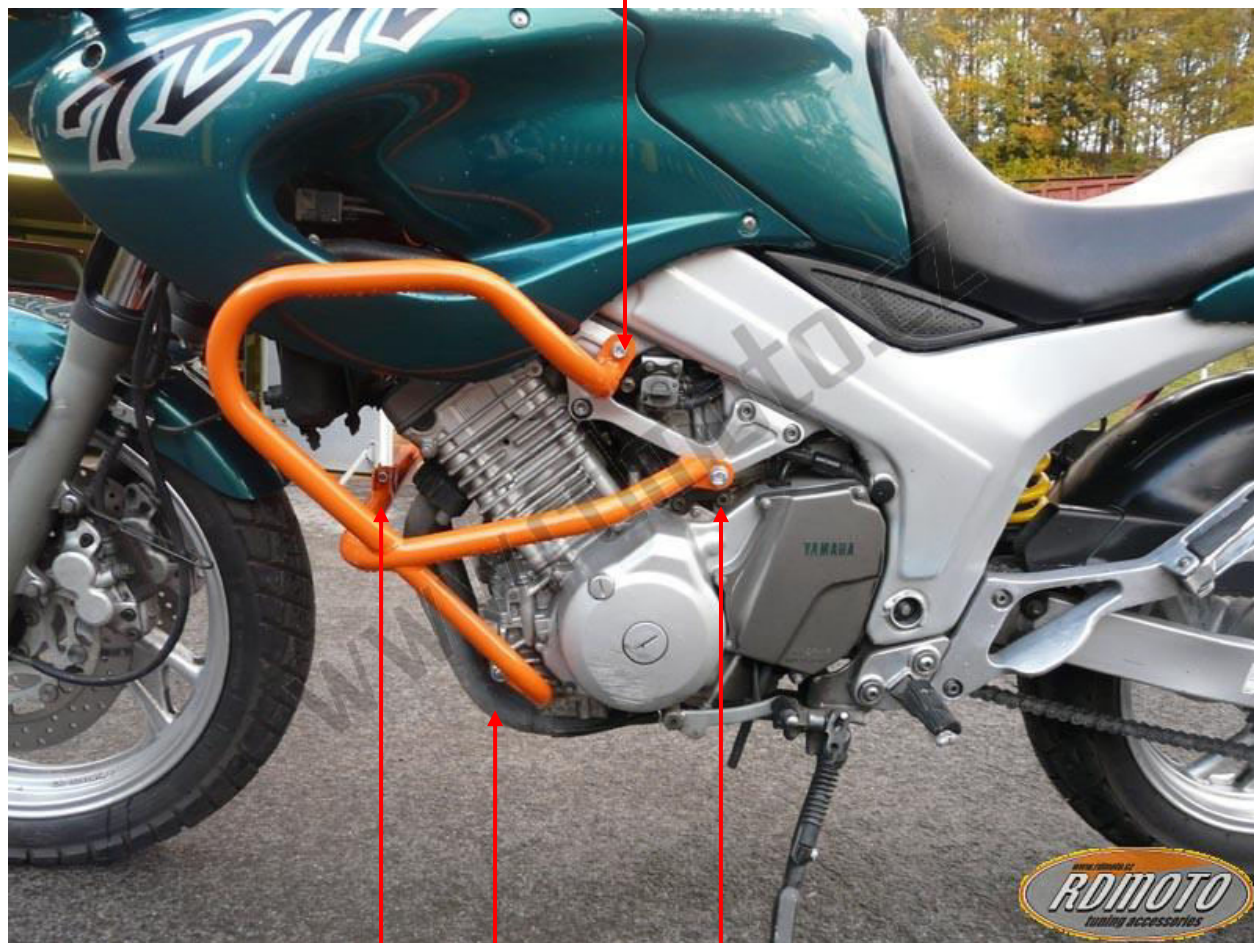

šroubem M8x25mm
spojte rámy

Závitová tyč
d=320mm +
matice M10
(proti
povolení) +
podložka M10

Šroub M10x50x1,25mm + dural.
váleček d=16,5mm + podložka M10
(pérovka)