

CF43

BMW R1100GS/Adventure

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	ocelová vzpěra mezi rámy	X70	1
3	silenblok	X21	1
4	matice M8 – pojistná	809	1
5	podložka M8 – plochá	802	2
6	šroub M8x25mm	831	1
7	podložka M8-pérová	800	2
8	šroub M10x100mm	885	1
9	podložka M10-pérová	801	2
10	dural. váleček d=55mm	439	1
11	šroub M10x70mm	851	1
12	duralový váleček d=15m	1170	1
13	samolepka RDMoto		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	silenblok	X21	1
3	matice M8 – pojistná	809	1
4	podložka M8 – plochá	802	3
5	šroub M8x25mm	831	1
6	podložka M8-pérová	800	3
7	šroub M10x100mm	885	1
8	podložka M10-pérová	801	1
9	dural. váleček d=55mm	439	1
10	dural. váleček d= 18mm	1185	1
11	šroub M8x50	837	1
12	samolepka RDMoto		1

14	M8x20	823	2
15	Podložka M10- plochá	804	2


Montáž :

Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Pravá strana :

šroub M10x100mm +
duralový váleček 55mm +
podložka M10 (pérová a
plochá)

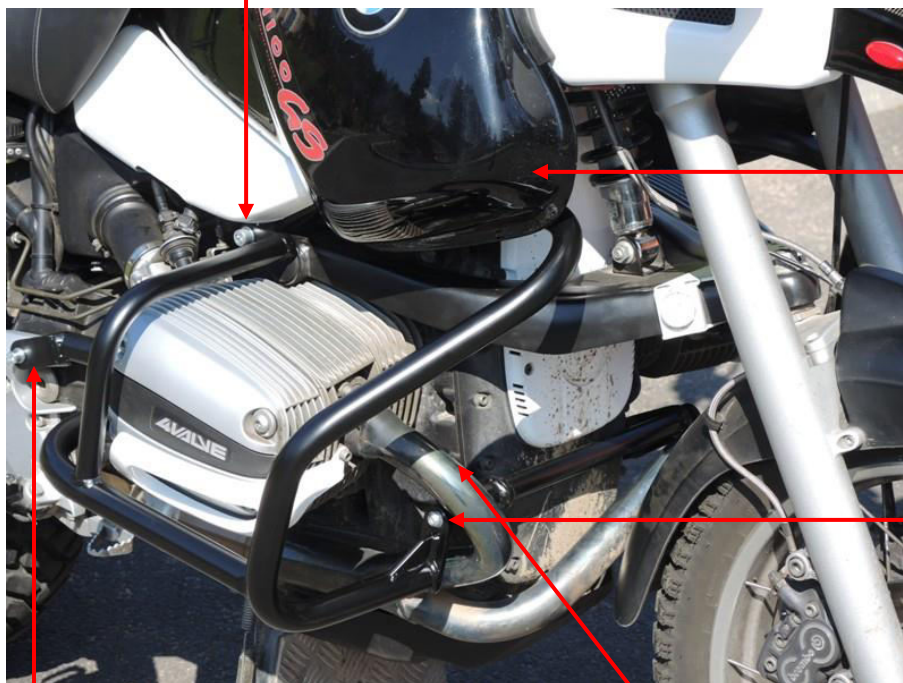

originální
šroub, nebo
M8x20
(pzn.14)+
podložka

šroub
M8x25mm
+ podložka
M8 (pérová)

Šroub M8x50 (pzn.11) +
podložka plochá + podložka
M8 pérová
Duralový váleček (pzn.10)


matice M8 (pojistná) +
podložka M8 (plochá) +
silentblok opřete o blok
motoru

Levá strana:

Ocelová
vzpěra

originální
šroub, nebo
M8x20
(pzn.14)

šroub M10x100mm +
duralový váleček 55mm +
podložka M10 (pérová +
plochá)

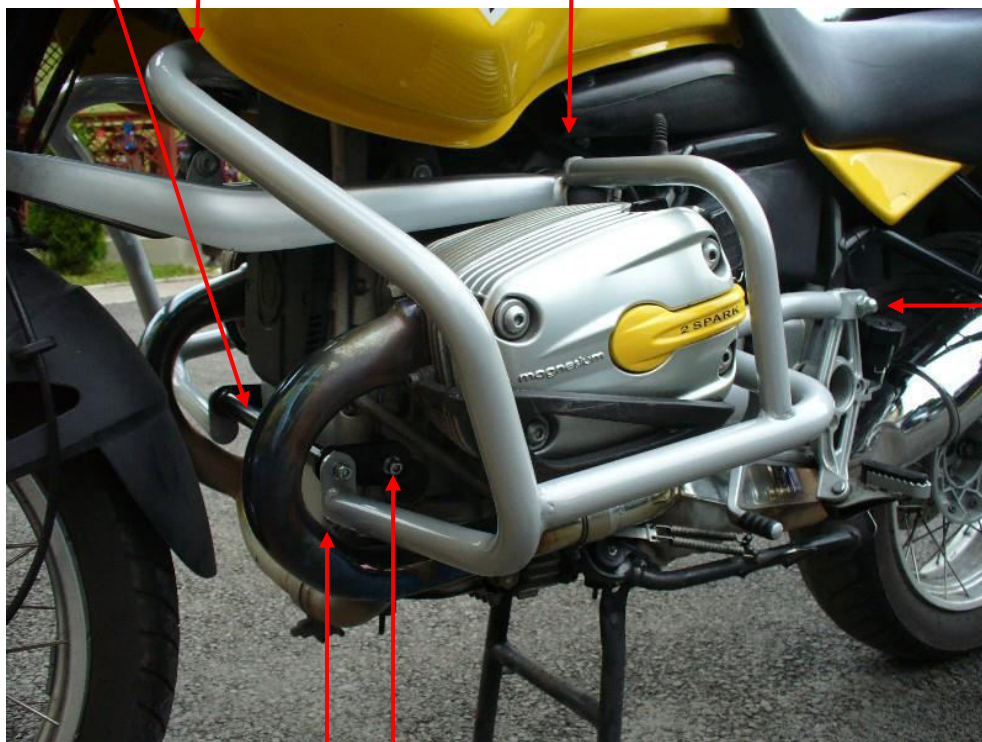

šroub
M10x70mm +
duralový
váleček (délka
15mm) +
podložka M10
(pérová)

šroub
M8x25mm
+ podložka
M8 (pérová)

matice M8 (pojistná) +
podložka M8 (plochá) +
silenblok