

CF51

Kawasaki VN 650 Vulcan ´15-

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Rám	-	1
2	Šroub M8x30	834	1
3	Šroub M6x30	864	1
4	Alu. váleček d=10mm	1164	1
5	Podložka M6	987	1
6	Podložka M8	802	3
7	Podložka pérová M8	800	1
8	Šroub M8x25	831	1
9	Silentblok	X34	1
10	Maticice klobouková	951	1
11	Spojovací tyč	X69	1
12	RDmoto samolepka	-	1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Rám	-	1
2	Šroub M8x30	834	1
3	Šroub M6x30	864	1
4	Alu. váleček d=10mm	1164	1
5	Podložka M6	987	1
6	Podložka M8	802	3
7	Podložka pérová M8	800	1
8	Šroub M8x25	831	1
9	Silentblok	X34	1
10	Maticice klobouková	951	1
-	-----	-	-
12	RDmoto samolepka	-	1

Montážní postup:

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně pevně.




Na padací rám namontujte silentblok ID.9. Použijte podložku ID.6 a matici ID.10

Na šroub ID.3 navlékněte podložku ID.5. Mezi rám a rám motocyklu umístěte hliník. Váleček ID.4.

Pro spojení rámu se vzpěrou nad chladičem, použijte šroub ID.8 a podložky ID.7 a ID.6

Montáž pro pravou stranu je totožná.

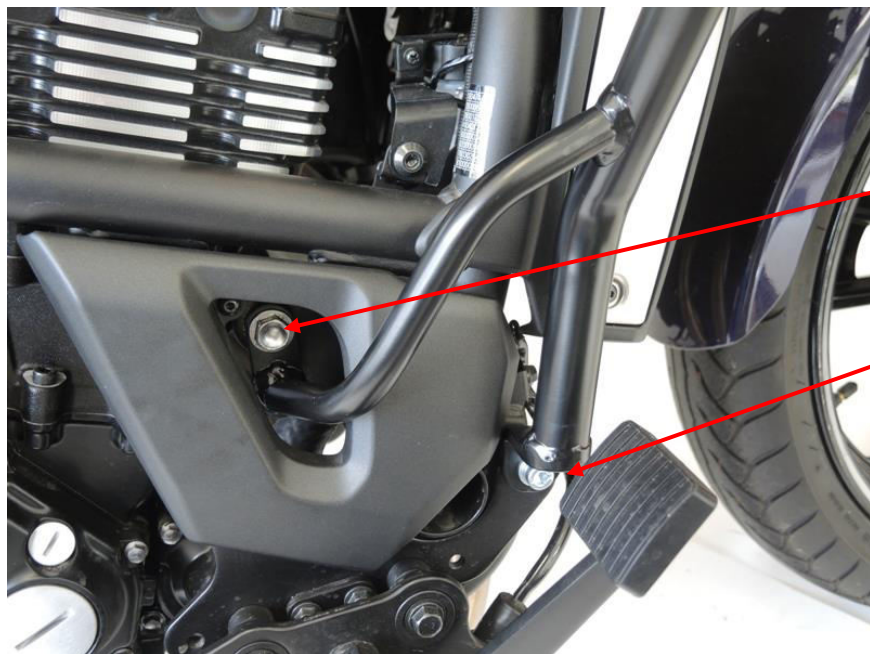

Zde použijte k uchycení orig.
šroub.

Pro montáž spodní části rámu,
použijte šroub ID.2 s podložkou
ID.6

Montáž levé strany je totožná.

