

CF76

Yamaha FZ6 2004-2012

Montážní sada pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rám	CF76	1
2	Šroub M10x60x1,25	896	1
3	Dural. váleček d=14,5mm	1160	1
4	Podložka M10 plochá	804	2
5	Šroub M8x30	834	1


Montážní sada pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Padací rám	CF76	1
2	Šroub M10x60x1,25	896	1
3	Dural. váleček d=14,5mm	1160	1
4	Podložka M10 plochá	804	2
5	3M páska		2

Montážní postup: na pravou i levou stranu, použijte stejný postup!

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity. Středně pevně.

Demontujte orig. šroub a nahraďte jej šroubem M10x60 ID.2 + podložka M10 ID.4. Nahrazuje originál. Mezi padací rám a rám mota, vložte distanční váleček ID.3.

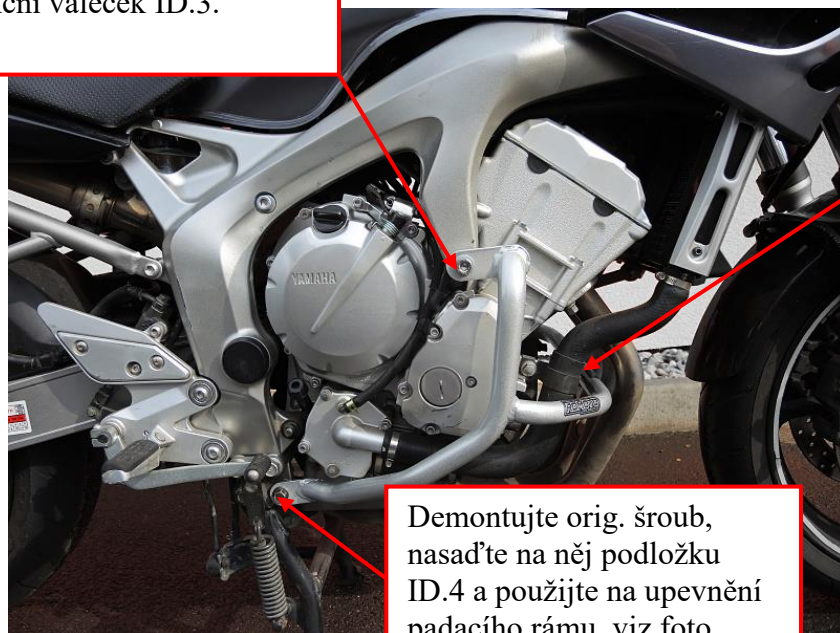

Demontujte orig. šroub, nasadte na něj podložku ID.4 a použijte na upevnění padacího rámu, viz foto. nalepte 3M pásku, šroub prostrčte skrz rám a znovu dotáhněte.

Použijte šroub M8x30 ID.5.

