

CF81

KTM 1290 Super Duke/GT 2015-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám	CF81	1
2	Šroub M10x70	851	1
3	Šroub M10x30	888	1
4	Šroub M8x20	824	2
5	Podložka M10	804	2
6	Podložka M8	802	2
7	Váleček d=17mm	1233	1
8	Adaptér SLD	X92	1
9	Šroub M6x35	989	2
10	Podložka M6	1023	2
11	Tyčka d=330mm	X90	1
12	SLDM		1
13	Duralový váleček d=7mm	405	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám	CF81	1
2	Šroub M10x70	851	1
3	Šroub M8x45	964	1
4	Šroub M8x20	824	4
5	Podložka M10	804	1
6	Podložka M8	802	4
7	Váleček d=26mm	1234	1
8	Adaptér SLD	X92	1
9	Šroub M6x35	989	2
10	Podložka M6	1023	2
11	Tyčka	X89	1
12	SLDM		1
13	Duralový váleček d=7mm	405	1
14	Duralový váleček d=25mm	1245	1

Montáž pravá strana :

- 1.Nejprve namontujte na rám Slider ID.12 s adaptérem SLD ID.8, pomocí šroubů M6 ID.9 a podložek M6 ID.10
- 2.Demontujte originál šrouby na pravé straně motocyklu
- 3.Pomocí šroubu M10 ID.2 a podložky ID.5 připevněte padací rám na místo originál šroubu(mezi rám mota a padací rám, vložte váleček ID.13). V zadní části prostrčte tyčku ID.11(tabulka levá strana) skrz rám motocyklu, nasadte

váleček ID.7 a poté skr padací rám prošroubujte šroubem M8 ID.4 s podložkou ID.6. Šrouby ale nedotahujte.



4. Pomocí šroubů M8 ID.4, ID.3, podložek ID.6 a dural válečku ID.14, přišroubujte rám k motoru, viz foto.
5. Šroubem M8 ID.4 přimontujte tyčku ID.11.

Montáž levá strana:

1. Nejprve namontujte na rám SliderID.12 s adaptérem SLD ID.8, pomocí šroubů M6 ID.9 a podložek M6 ID.10
2. Demontujte originál šrouby na levé straně motocyklu
3. Pomocí šroubu M10 ID.2 a podložky ID.5 připevněte padací rám na místo originál šroubu (mezi rám mota a padací rám, vložte váleček ID.13). V zadní části bude vyčnívat tyčka ID.11, nasadte váleček ID.7 a poté skr padací rám prošroubujte šroubem M8 ID.4 s podložkou ID.6. Šrouby ale nedotahujte.
4. Šroubem M8 ID.4 přimontujte tyčku ID.11 (tabulka pravá strana)
5. Šroubem M10 ID.3 přimontujte rám k motocyklu. (viz foto)
6. Nakonec všechny šrouby dotáhněte.

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Pravá strana:

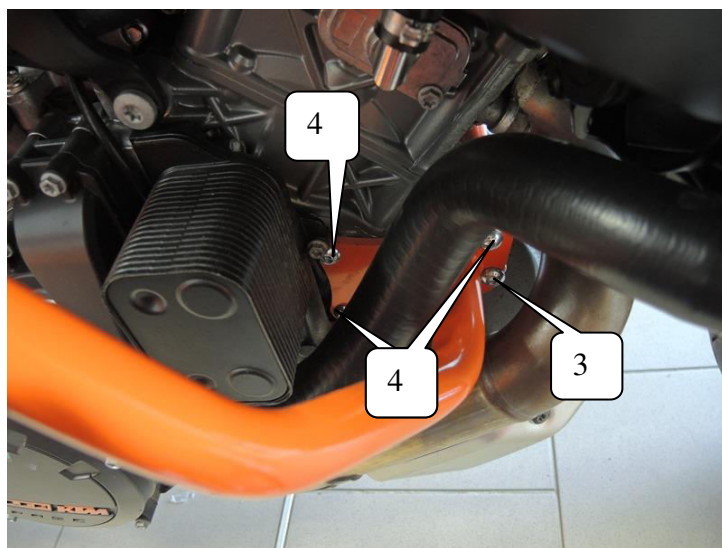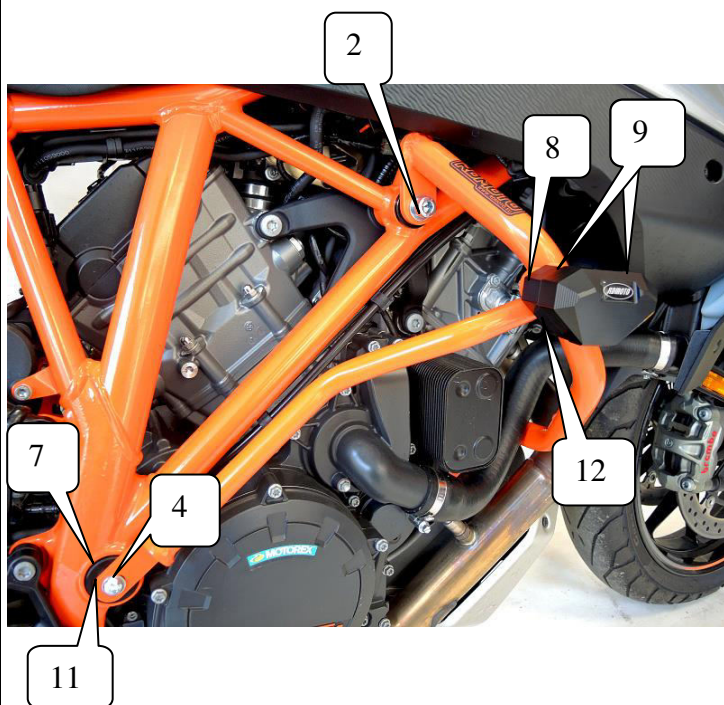

Levá strana:

