

# CF86

## KTM 990 Adventure

### Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	třmen	X78	1
3	matice M8	951	2
4	podložka M8 - plochá	802	4
5	šroub M8x70mm	841	1
6	šroub M8x40mm	828	1
7	dural. váleček d=12mm	130	1
8	záslepka do trubky 25mm	X19	1
9	páska 3M		2
10	samolepka RDmoto		1
11	podložka M8 - pérová	800	2
12	sroub M10 x 200	889	1
13	podložka M10 plochá	804	1
14	dural. váleček d=21mm	DV1158	1

### Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	třmen	X78	1
3	matice M8	951	2
4	podložka M8 - plochá	802	4
5	šroub M8x70mm	841	1
6	šroub M8x40mm	828	1
7	dural. váleček d=12mm	130	1
8	záslepka do trubky 25mm	X19	1
9	páska 3M		2
10	samolepka RDmoto		1
11	podložka M8 - pérová	800	2
12			
13			

### Montáž :

Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.


Montáž padacích rámu pro levou a pravou stranu je shodný.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**



Třmen + 2x páska 3M + 2x podložka M8 ID.4 + 2x podložka M8 pérová ID. 11 + 2x matice M8 ID.3

Originál šroub

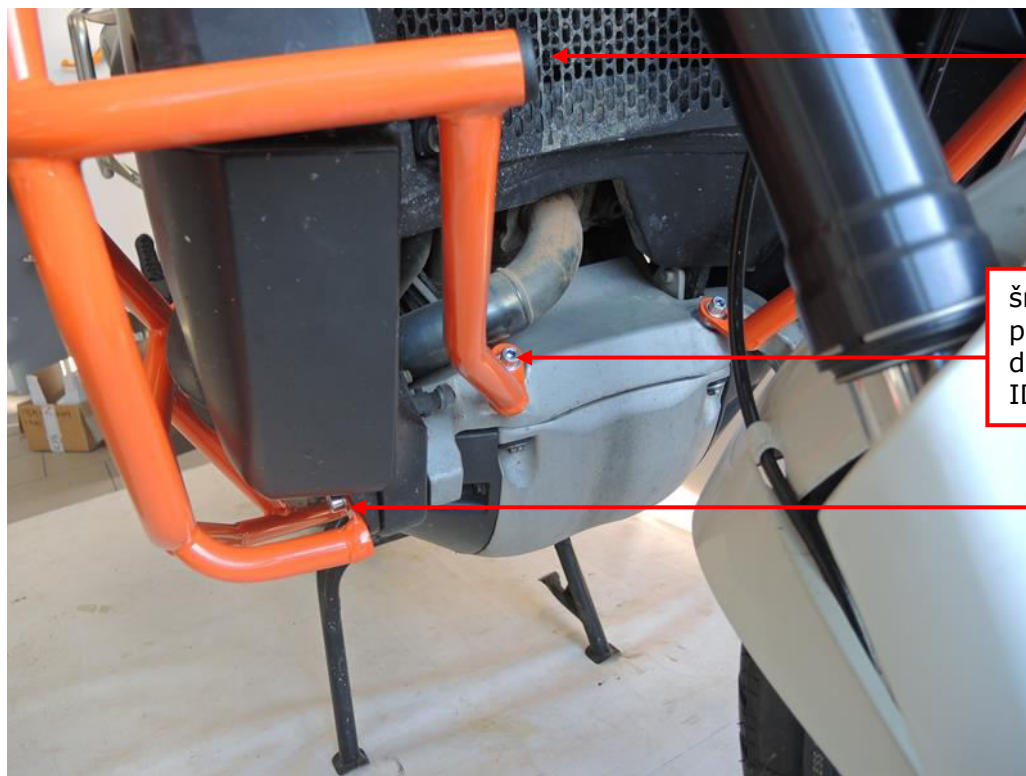

záslepka do trubky

šroub M8x40mm ID.6 +  
podložka M8 (plochá)ID.4 +  
duralový váleček d=12mm  
ID.7

šroub M8x70mm  
ID.5 + podložka M8  
(plochá)ID.4



šroub M10x200mm  
ID.12 + podložka M10  
(plochá) ID.13, dural  
váleček ID.14. z druhé  
strany motocyklu se  
použije originální  
samojistná matice.